

NORMANN

使用说明

浸入式搅拌机

AHB-191



尊敬的顾客！

感谢您购买NORMANN手持式搅拌机！

注意力！检查设备是否有机械损坏。

由于设计不断改进，您购买的搅拌机与操作手册中提供的数据和插图可能存在细微差异。

当心！

在使用搅拌机之前，请仔细阅读本使用说明书。如果您对其操作有任何疑问，请始终参考本手册。

安全规则

- 本设备不适用于身体、感官或精神能力有缺陷或缺乏经验和知识的人士（包括儿童），除非有负责其安全的人员对他们进行有关设备使用的监督或指导。应看管好儿童，确保他们不会玩耍该设备。
- 请勿让儿童在无人监督的情况下使用搅拌机。
- 首次使用该设备之前，请确保设备铭牌上的数据与您的电气系统电压相符。网络。
- 切勿在浴缸、淋浴间或游泳池附近使用本设备。
- 在任何情况下，都不应使用非本设备随附的配件或不适用于本产品的配件。
- 请勿将本设备放置在窗台上。
- 确保设备使用过程中电源线和电源插头不会接触水或湿气。
- 确保将设备放置在平坦、干燥的表面上。
- 请勿将水或其他液体倒入设备（电机手柄）中。
- 如果无人看管，或者在组装、拆卸或清洁之前，必须断开搅拌机的电源。
- 本设备仅供家庭使用，用于制备正常数量的食物。
- 请勿在工业环境或户外使用该设备！
- 请勿在设备附近使用气雾罐。
- 如果您近期不打算使用该设备，请将其从电源插座上拔下。网络并放置在儿童接触不到的地方。
- 请勿将本设备放置在电炉或煤气炉上或附近。请勿放置在明火、器具或热源设备附近。
- 请勿使用已损坏的电器、电源线已损坏的电器或电源插头已损坏的电器。
- 如果电源线损坏，必须由制造商、其服务代理或类似合格人员更换，以避免危险。
- 在任何情况下都不要自行修理设备。请勿对设备进行任何改造，因为这可能会导致触电伤害。电击！请将本设备的所有维修工作和调整工作委托给专门的公司/服务中心。任何对设计的干扰
- 保修期内损坏设备可能会导致消费者失去保修维修权利的风险。
- 请勿将设备的电源线放置在靠近热表面或尖锐物体的地方。请勿在电源线上放置重物。将电线放置在不会被踩到或被脚绊到的地方。确保电源线没有悬垂在桌子边缘或接触热表面。
- 请勿通过拉扯电源线来断开设备与电源插座的连接，因为这可能会损坏电源线/电源插座。应使用电源线插头小心地将电线从插座中拔下。
- 请勿将本设备用于指定用途之外的其他用途。
- 在将搅拌机、打蛋器或切碎机附件安装到电机手柄上或从电机手柄上卸下之前，请确保设备已关闭并从电源插座上拔下插头。
- 搅拌器附件或打蛋器或切碎器附件牢固地安装到电机手柄之前，切勿打开设备。当设备空时，请勿操作它。设备使用不当可能会对其使用寿命产生不利影响。
- 当设备运行时，请勿将手放入多用途碗中。
- 请勿在多功能碗中放置除要处理的食物之外的物品。

- 每次处理热的食物时，要分少量份，以免溅出。在加工非常热的食物之前，一定要让它们冷却到至少 60° C。
- 切勿使用浸入式搅拌机在热炉或煤气灶上搅拌食物。
- 该装置连续工作时间为1分钟。工作1分钟后，需要休息至少2分钟。
- 当使用手持搅拌机搅拌粘性或坚硬的食物时，我们建议在操作 20-30 秒后暂停 1-2 分钟。

注意力！ 搅拌机刀片和镰刀非常锋利！设备运行时，任何情况下都不要触摸它们！

技术规格


模型	AHB-191
文章	AHB-191
网	220-240 伏特 ~ 50 赫兹
标称功率	220 瓦
最大功率	300 瓦
速度数	1
噪音水平	61 ±3分贝 (A)
振动级别	0.7 ±0.2米/秒 ²

该装置连续运行的持续时间为**1分钟**。工作1分钟后，需要休息至少2分钟。

请勿让搅拌机空载运行超过**15 秒**，否则可能会损坏它。

设备描述

1. 挂钩
2. 电源按钮
3. 电机部分
4. 浸泡部分
5. 刀具

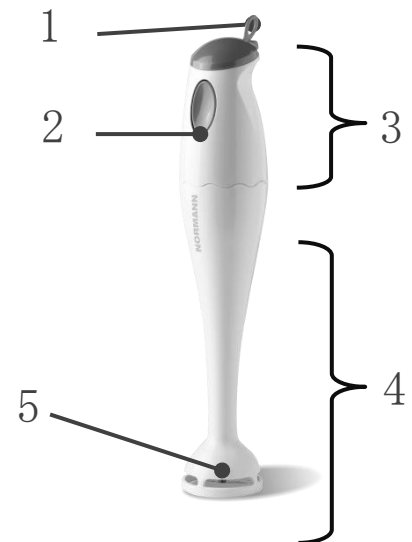

手术

首次使用前，必须用湿布擦拭设备的电机部分，浸泡部分必须在温水中（不超过 50° C）加入厨具专用清洁剂彻底清洗，然后用饮用水冲洗。

注意力！ 请勿在水龙头下清洗搅拌机的电机部分或将其浸入水中。

如何使用搅拌机

这款手持式搅拌机方便混合熟食（例如制作婴儿食品）、混合液体（例如制作奶昔、果汁、酱汁等）或混合软食（例如蛋黄酱等）。

本设备不适用于加工特别坚硬的产品：冰块、谷物或硬香料（例如肉豆蔻）、咖啡豆、冷冻产品。处理此类产品可能会损坏刀具。

注意力！不要加工温度高于 60° C 的热食物。

在将食物装入鱼缸之前，必须先将其切成小块。

将设备的电源插头连接到电源插座。

将搅拌机放入罐中（搅拌的液体不应超过罐总容量的2/3，以免溅出）。然后按下速度开关。

注意力！刀刃非常锋利。等到搅拌机刀片完全停止后，再将其从水箱中取出。

完成后，拔掉搅拌机的插头。

原料加工

原料	数量（克）	混合时间
婴儿食品、酱料	100-300	45秒
混合饮料	100-500	30秒
水果、蔬菜	100-200	45秒
奶酪	50-100	30秒

加工原料所需的时间取决于您需要将产品混合的彻底程度。所示数量和时间均为近似值。

注意：请勿使用该设备超过 1 分钟。

清洁和储存

清洁之前，请务必关闭电器并从电源插座上拔下插头。网络。

请勿使用洗碗机清洗搅拌机。

请勿使用研磨性清洁剂、汽油或稀释剂清洁本设备。

清洗发动机部分：

仅使用湿布清洁电机部分。

注意力！切勿将设备的这一部分浸入水或其他液体中，也不要用水冲洗。

清洁浸泡部分和刀具：

每次使用后，请清洁设备的浸入部分，包括刀片。

要清洁浸泡部分，请使用温水（不超过 50° C）并添加厨房用具专用的清洁剂。

请勿将搅拌机完全浸入水中。

可以通过将设备浸入温肥皂水中并短暂打开设备来清洁设备的浸没部分。在这种情况下，需要将设备连接到电源插座。电压。清洁后，用干净的布将浸泡部分擦干。

小心！这些刀非常锋利。清洁刀具时要小心。

存放前请确保设备完全干燥。建议将设备存放在阴凉干燥的地方，放在儿童接触不到的地方，避免潮湿和阳光直射。

故障排除

故障	可能的原因	消除方法
搅拌机无法打开	电源线插头没有插入电源插座。	将插头插入电源插座
	电源插座没有电压	将设备连接到正常工作的电源插座。
工作期间出现气味	设备的某些部件涂有保护油脂。	经过几次转动后，气味就会消失。
设备过热	超过连续运行时间	根据本指南减少您的工作时间。
设备运行过程中振动增大	产品被切成相当大的块。	将食物切成小块

废弃包装材料处置说明

包装材料必须仅在专门指定的废物收集区域进行处理。

废弃电气及电子设备处置说明



产品上或其原始文件上的此标记表示旧电气和电子设备不应与一般生活垃圾一起处理。应交给专门的废物收集中心进行处理和回收。此外，在欧盟部分国家，购买类似的新产品时，可以将旧产品退回至购买地。正确处理该产品将有助于保护宝贵的自然资源并防止对环境造成有害影响。如需更多信息，请联系当地的信息服务或废物收集和回收中心。根据当地法律法规，不当处理此类

废物可能会导致罚款。

对于欧盟国家企业

有关正确处置电气或电子废物的信息设备，请联系您的零售或批发销售点。

在欧盟以外的其他国家处理设备。

此符号在欧盟境内有效。有关回收该产品的信息，请联系您当地的信息服务。

或在购买地点。本产品符合欧盟电磁兼容性和电气安全要求。

本产品符合所有相关的欧盟基本标准。

我们保留更改手册文字、产品设计或规格的权利，恕不另行通知。



view all product
manuals at
mymanual.info

