

Комплект поставки

1. Мембрана (поршень) - 1 шт.;
2. Клапан - 1 шт.;
3. Винт М6 - 1 шт.;
4. Шайба М6 - 2 шт.;
5. Пружинная шайба М6 - 1 шт.;
6. Гайка М6 - 1 шт.;
7. Гайка М8 - 5 шт.;
8. Винт М8 - 4 шт.;
9. Шайба М8 - 1 шт.

Указания по монтажу

1. Перед извлечением насоса из воды необходимо отключить его от сети и исключить возможность случайного включения!
2. Обслуживание и ремонт насоса, необходимо проводить при полном его отключении от сети и исключении возможности случайного включения!
3. При смене поршня запомните (поставьте) расположение всех шайб, и точно все поставьте на прежние места.
4. Перед сборкой насоса убедитесь в отсутствии дефектов и повреждений корпусных и внутренних элементов.
5. Сборка производится в обратной последовательности.

Запрещается


- Касаться включенного в эл.сеть насоса. Эксплуатировать насос с поврежденным электрическим шнуром.
- Перемещать и закреплять насос за электрический шнур.

- Полностью перекрывать подачу воды во время работы насоса.
- Перекачивать насосом воду с грязью, песком, мусором и примесями нефтепродуктов.

Внимание

Для предотвращения несчастных случаев необходимо соблюдать требования безопасности указанные в инструкции эксплуатации насоса.

Схема сборки

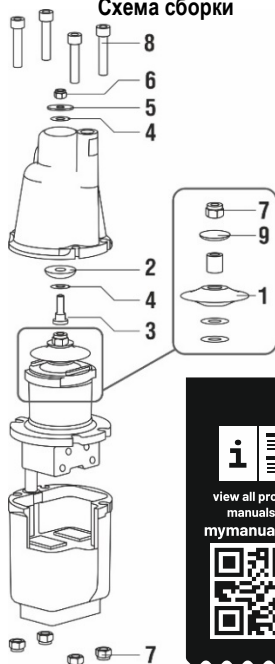

view all product
manuals at
mymanual.info

