


**NORMANN**

## **ACF-201**



**EN** Electric fan — User manual  
**KZ** Электр желдеткіші — Пайдалану нұсқаулығы  
**RU** Вентилятор электрический напольный — Руководство по эксплуатации

DESIGN DESCRIPTION | ДИЗАЙН СИПАТТАМАСЫ | ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

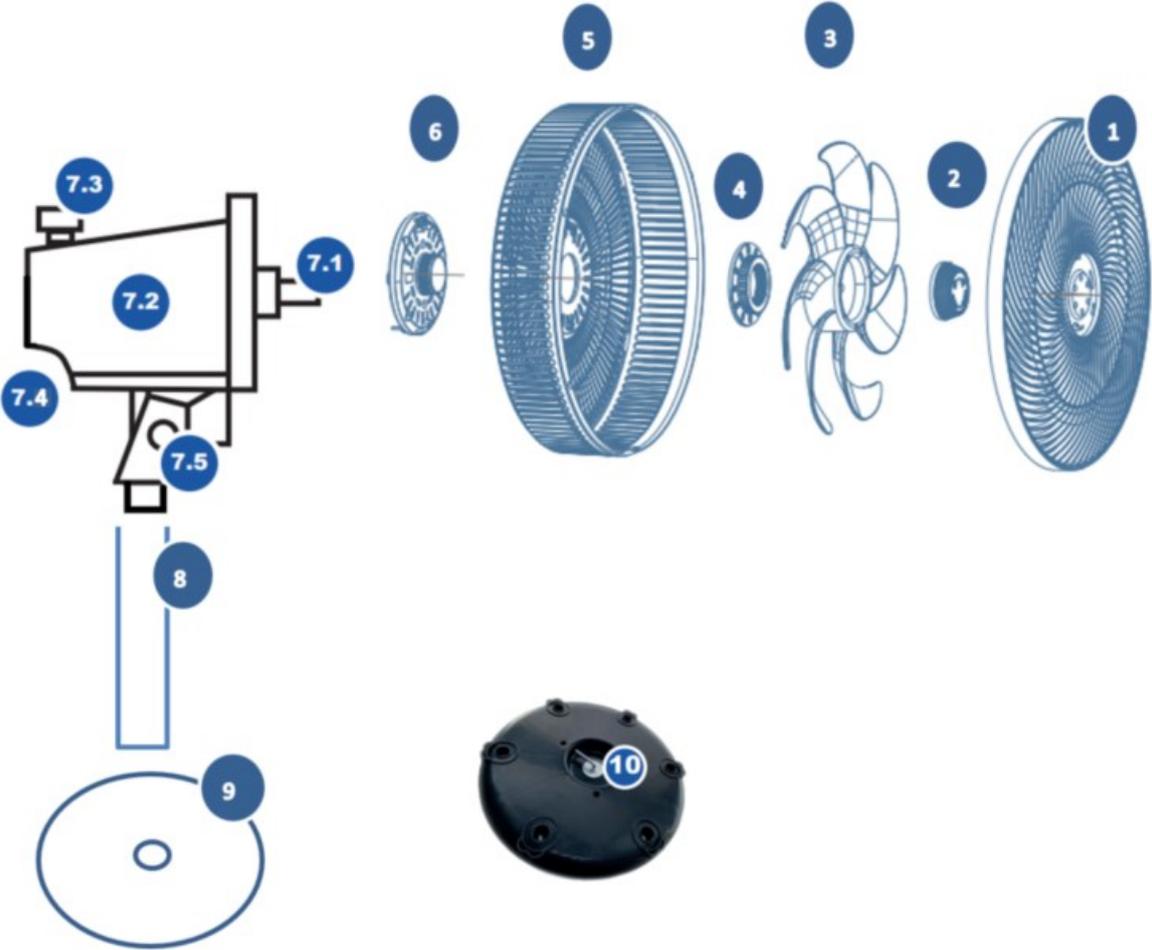

## DESIGN DESCRIPTION

1. Front protective grille
2. Blade fastening nut
3. Blades
4. Rear grille mounting nut
5. Rear protective grille
6. Mounting flange
7. Engine
  - 7.1. Rotation shaft
  - 7.2. Protective housing
  - 7.3. Rotation mode activation button-rod
  - 7.4. Mechanical control unit
  - 7.5. Tilt adjustment screw
8. Vertical racks
9. Base
10. Base mounting screw

## Dear customer!

Thank you for purchasing your NORMANN electric fan!

Attention! Make sure the warranty card is included and the unit has no visible damage.

Ensure the warranty card is stamped by the store and includes the date of sale and the seller's signature.

Due to ongoing design improvements, your fan may differ slightly from the descriptions and illustrations in this manual.

## Caution!

Before using the device, please read this User's Manual carefully. If you have any questions about its operation, always refer to this Manual.

## SAFETY INSTRUCTIONS

Before using the device, please read this operating manual carefully.

To prevent overheating, never cover the appliance while it is operating.



This symbol indicates that the appliance is double insulated. No additional grounding connection is required.

Before turning on the appliance, remove all packaging material from it and place it on a dry, level and stable surface.

The device is intended for domestic use only.

The device must only be used for its intended purpose.

Inspect the appliance before using it. If the appliance or power cord are damaged, do not plug it into a power outlet.

The appliance and power cord must be stored so that they are not exposed to heat, direct sunlight or moisture.

Do not leave the appliance unattended while it is in use! Always turn it off when you are not using it.

Caution! Do not use the appliance near bathtubs, sinks, or other containers filled with water.

Never immerse the device in water or other liquids.

Plug the appliance into an AC power source only. Before plugging it in, make sure the appliance is rated for the voltage in your area.

Improper use will void the warranty.

Do not use non-standard power sources or connection devices.

Before connecting the device to the mains, make sure that it is switched off.

Do not use the device outdoors. Protect the device from heat, direct sunlight, impacts against sharp edges, and moisture (never immerse the device in water). Do not touch the device with wet hands. If the device gets wet, unplug it immediately.

If the device falls into water, unplug it immediately. Never put your hands in the water. Have the device inspected by a qualified technician before using it again.

Always unplug the fan before cleaning, after use, or if a fault occurs.

Never insert fingers or other objects into the protective grille.

Do not leave the device unattended. Keep the device out of the reach of children.

The use of the device by children and people with disabilities is only possible under direct supervision and control.

Do not carry the appliance by the power cord. Do not unplug the appliance by the power cord. When unplugging the appliance, always hold the plug.

Place the appliance on a flat, stable surface.

Using additional accessories that are not included in the package will void your right to warranty service.

After use, never wrap the power cord around the appliance, as this may cause the cord to break over time.

Only qualified service center personnel should replace the cord. Unqualified repairs pose a direct danger to the user.

Do not attempt to repair the appliance yourself. Repairs should only be performed by qualified service center personnel.

Only original spare parts may be used to repair the device.

Special safety instructions for this device

Never insert fingers or other objects into the safety net.

Be careful with long hair: the air flow may pull it into the device.

The fan must be switched on only when the grille is securely in place.

Connect the fan to power only after it is fully assembled and the desired tilt angle is set.

Do not install the appliance in close proximity to an open window, as raindrops may fall on the appliance and cause a short circuit or create a risk of electric shock.

Before you begin assembling and installing the fan, make sure the power cord is not connected to the power supply.

Do not run the power cord under carpeting. Do not cover the cord with rugs, carpet runners, or the like. Place the power cord in a location where it will not obstruct the passage of people.

To prevent fire risk, keep the air inlets and outlets clear. Do not place the fan on a soft surface (such as a bed), as this may block the openings.

To avoid overloading the unit and causing fuses to blow, do not connect the fan and other equipment to the same outlet or to different outlets on the same circuit.

It is not recommended to use an extension cord, as overheating may cause a fire.

Do not use the fan without the grilles.

The plug must be inserted into the outlet all the way. Pay attention to any wear on the outlets during use. Periodically inspect the outlet for signs of overheating and the fan plug for deformation. Do not connect electrical appliances to a faulty outlet; contact a professional for replacement or repair.

Check that there is no polystyrene or other packaging material left between the fan components, which you may need to vacuum to remove.

Use the fan in a well-ventilated area. When using it, ensure there is at least 20 cm between the fan and a wall or corner. Avoid placing the fan near or under curtains.

The device is used for additional air circulation in the room.

The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

## ASSEMBLY

The fan is packed with grilles in a disassembled state.

**Caution:** Never operate the fan without the support or other components. Use the fan only in an upright position; using it otherwise may be dangerous.

- Twist three vertical posts together
- Place the resulting structure on the base and secure it on the back side with a special screw.
- Screw the electric motor onto the top tube.
- Unscrew the nut for fastening the blade guard.
- Attach the rear blade guard to the motor housing by pressing the guard against the motor housing and screwing the blade guard retaining nut in a clockwise direction until it stops.
- Install the fan blades onto the motor shaft. Screw the blade retainer on counterclockwise until it stops.
- Connect the front and rear guards, align their tops and fasten them securely.

## OPERATION

When the fan is first used, a slight odor may appear. This is normal and will fade shortly.

Before connecting, make sure the mode switch is set to the "O" (off) position.

Connect the device to the power supply and set the mode switch to the desired mode according to the following instructions.

To start oscillation, press the oscillation control knob.

To stop oscillation, pull the control knob upward.

## MODES

- 0: Fan off
- 1: Minimum fan speed
- 2: Medium fan speed
- 3: Maximum fan speed

## CARE AND CLEANING

Clean the fan only with the power cord disconnected from the socket.

Light dust that accumulates on the fan can be removed with a soft cloth and a vacuum cleaner with a dust brush attachment. Dust inside the fan can be removed with a vacuum cleaner in blower mode through a narrow-mouth attachment.

Periodically wipe the fan's exterior surfaces with a slightly damp cloth soaked in a mild detergent and water solution and thoroughly wrung out. Before turning on the fan, wipe it dry with a soft, dry cloth. Do not allow detergents or moisture to enter the electric motor.

Do not use sprays for cleaning.

**CAUTION:** Do not allow water to enter the fan, as this may cause a fire or electric shock hazard. The fan motor is lubricated during factory assembly and does not require additional lubrication for the life of the fan. No other user maintenance is required or recommended. Fan repairs should be performed at specialized workshops or appliance service centers.

**TROUBLESHOOTING**

Malfunction	Possible cause	Solution
The fan does not turn on	The power cord plug is not inserted into the power outlet.	Insert the plug into the power outlet
	There is no voltage in the electrical outlet	Connect the device to a working outlet
A smell appeared during work.	Some parts of the device are coated with protective grease	After several turns on the smell will disappear.
The device vibrates during operation.	The device is assembled incorrectly	Check the correct assembly

**TRANSPORTATION AND STORAGE**

Transport the appliance in covered packaging using any means that keeps it safe from damage, in accordance with the cargo transportation regulations applicable to the given type of transport.

Secure the product to prevent movement during transport. Water must not be allowed to come into contact with the packaging and/or the product.

Before storing the device, turn it off and disconnect it from the power outlet.

If you will not use the device for a long time, it must be stored in a dry, clean place, out of the reach of children.

Avoid storing in dusty environments.

**TECHNICAL CHARACTERISTICS**

- Model: ACF-201
- Article number: N16021-3
- Rated power: 40 W
- Power supply: 220–230 V~ 50 Hz
- Protection class: II
- Electrical cable size, NXS: 2x0.15
- Power cord length: 1.2 m
- No-load speed: 870–1050–1170 rpm
- Sound pressure level: 48±3 dB(A)
- Vibration level: 1.3±1 m/s<sup>2</sup>
- Height: 110 cm
- Weight: 3.9 kg
- Service art.: 101307.

**DISPOSAL**



**INSTRUCTIONS FOR DISPOSAL OF USED PACKAGING MATERIAL**

Packaging material must be disposed of only in designated waste collection areas.

**INSTRUCTIONS FOR THE DISPOSAL OF WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT**

This symbol on the product or its original documentation means that used electrical and electronic equipment should not be disposed of with normal household waste. It should be handed over to specialized waste collection centers for recycling and recovery.

**DELIVERY KIT**

1. Front protective grille - 1 pc.
2. Blade fastening nut - 1 pc.
3. Blades - 1 pc.
4. Rear grille mounting nut - 1 pc.
5. Rear protective grille - 1 pc.
6. Engine - 1 pc.
7. Vertical stand – 1 set.
8. Base – 1 pc.
9. Base mounting screw – 1 pc.
10. Instructions.



**ДИЗАЙН СИПАТТАМАСЫ**

1. Алдыңғы қорғаныс торы
2. Пышақты бекітетін гайка
3. Пышақтар
4. Артқы торды бекітетін гайка
5. Артқы қорғаныс торы
6. Монтаждау фланеці
7. Қозғалтқыш
  - 7.1. Айналымалы білік
  - 7.2. Қорғаныс корпусы
  - 7.3. Айналдыру режимін іске қосу түймесі
  - 7.4. Механикалық басқару блогы
  - 7.5. Еңкейтуді реттеу бұрандасы
8. Тік тіректер
9. Негіз
10. Негізді бекіту бұрандасы

**Құрметті тұтынушы!**

NORMANN электр желдеткішін сатып алғаныңызға рахмет!

Назар аударыңыз! Кепілдік талонының бар екенін және құрылғыда механикалық зақымның жоқтығын тексеріңіз.

Кепілдік талонында дүкеннің мөрі, сату күні және сатушы қолы қойылғанына көз жеткізіңіз. Желдеткіш дизайнын үздіксіз жақсартуға байланысты сіз сатып алған желдеткіш пен пайдалану нұсқаулығында берілген деректер мен суреттер арасында шамалы айырмашылықтар болуы мүмкін. Сақ болыңыз!

Құрылғыны пайдаланбас бұрын осы пайдаланушы нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз. Егер сізде оның жұмысына қатысты сұрақтарыңыз болса, әрқашан осы нұсқаулықты қараңыз.

**ҚАУІПСІЗДІК ЕРЕЖЕЛЕРІ**

Құрылғыны қолданар алдында осы пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз. Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде қызып кетпеуі үшін үстін ешнәрсемен жаппаңыз.



Бұл таңба құрылғының қос оқшауланғанын білдіреді. Қосымша жерге қосу қосылымы қажет емес.

Қосу алдында орау материалдарын толық алып тастап, құрғақ әрі тегіс бетке орналастырыңыз.

Құрылғы тек үйде пайдалануға арналған. Құрылғыны тек мақсаты бойынша пайдалану керек.

Құралды қолданар алдында оны тексеріңіз. Құрылғы немесе қуат сымы зақымдалған болса, оны розеткаға қоспаңыз.

Құрылғы мен қуат сымын ыстықтан, тікелей күн сәулесінен және ылғалдан қорғап сақтау қажет.

Құралды пайдалану кезінде оны қараусыз қалдырмаңыз! Пайдаланбаған кезде оны әрқашан өшіріңіз.

Абайлаңыз! Құралды ванналардың, раковиналардың немесе су толтырылған басқа ыдыстардың жанында қолданбаңыз.

Құрылғыны ешқашан суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.

Құрылғыны тек айнаымалы ток қуат көзіне қосыңыз. Оны розеткаға қоспас бұрын, құрылғы аймағыңыздағы кернеуге есептелгеніне көз жеткізіңіз.

Кез келген қате белсендіру кепілдік қызмет көрсету құқығынан айырылады.

Стандартты емес қуат көздерін немесе қосылым құрылғыларын пайдаланбаңыз.

Құрылғыны электр желісіне қоспас бұрын оның өшірілгеніне көз жеткізіңіз.

Құрылғыны сыртта пайдаланбаңыз. Құрылғыны ыстықтан, тікелей күн сәулесінен, өткір жиектерден және ылғалдан қорғаңыз (құрылғыны ешқашан суға батырмаңыз).

Құрылғыны дымқыл қолмен ұстамаңыз. Құрылғы ылғалданса, оны дереу электр желісінен ажыратыңыз.

Құрылғы суға түсіп кетсе, оны дереу электр желісінен ажыратыңыз. Ешқашан қолыңызды суға салмаңыз. Құрылғыны қайта қолданар алдында білікті техникке тексертіңіз.

Құрылғыны пайдаланғаннан, тазалағаннан немесе бұзылғаннан кейін оны әрқашан қуат көзінен ажыратыңыз.

Қорғаныс торына ешқашан саусақтарыңызды немесе басқа заттарды салмаңыз.

Құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз. Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

Балалар мен мүгедектердің құрылғыны пайдалануы тек тікелей бақылау мен бақылаумен ғана мүмкін болады.

Құралды алып жүргенде қуат сымынан ұстамаңыз. Құрылғыны қуат сымынан ажыратпаңыз. Құрылғыны розеткадан суырған кезде әрқашан ашадан ұстанаңыз.

Құралды тегіс, тұрақты бетке қойыңыз. Пакетке кірмейтін қосымша керек-жарақтарды пайдалану кепілдік қызмет көрсету құқығынан айырылады.

Пайдаланған соң электр сымын құрылғының айналасына орамаңыз, әйтпесе сым уақыт өте үзіліп қалуы мүмкін.

Тек білікті қызмет көрсету орталығының қызметкерлері сымды ауыстыруы керек. Біліктілігі жоқ жөндеу пайдаланушыға тікелей қауіп төндіреді.

Құралды өз бетіңізше жөндеуге тырыспаңыз. Жөндеуді тек қана білікті қызмет көрсету орталығының қызметкерлері орындауы керек.

Құрылғыны жөндеу үшін тек түпнұсқа қосалқы бөлшектерді пайдалануға болады.

Бұл құрылғы үшін арнайы қауіпсіздік нұсқаулары

Қауіпсіздік торына ешқашан саусақтарыңызды немесе басқа заттарды салмаңыз.

Ұзын шашқа абай болу қажет: ауа ағыны шашты құрылғы ішіне тартып кетуі мүмкін.

Құрылғыны тек қорғаныс торы жабық күйде қосуға болады.

Құрылғыны желіге ол толығымен құрастырылғаннан кейін және қажетті көлбеу бұрышы орнатылғаннан кейін ғана қосуға болады.

Құрылғыны ашық терезе жанына қоймаңыз, жаңбыр тамшылары тиіп, қысқа тұйықталу не электр тоғы соғу қаупі болуы мүмкін.

Желдеткішті құрастыруды және орнатуды бастамас бұрын, қуат сымының қуат көзіне қосылмағанына көз жеткізіңіз.

Қуат сымын кілем астынан өткізбеңіз. Сымды кілемшелермен, кілем төсеніштерімен немесе т.б. жаппаңыз. Қуат сымын адамдардың өтуіне кедергі келтірмейтін жерге қойыңыз.

Ықтимал өрттің алдын алу үшін ауа кіретін және шығатын саңылауларды бітеп тастаңыз.

Желдеткішті жұмсақ бетке (мысалы, төсек) қоймаңыз, себебі бұл саңылауларды бітеп тастауы мүмкін.

Құрылғының шамадан тыс жүктелуін және сақтандырғыштардың жануын болдырмау үшін желдеткішті және басқа жабдықты бір розеткаға немесе бір тізбектегі әртүрлі розеткаларға қоспаңыз.

Ұзартқышты пайдалану ұсынылмайды, себебі қызып кету өртке әкелуі мүмкін.

Желдеткішті торсыз пайдаланбаңыз. Штепсельді розеткаға толығымен қосу керек.

Пайдалану кезінде розеткалардың көз келген тозуына назар аударыңыз. Розеткада қызып кету белгілерін және желдеткіш штепсельдік тығында деформация бар-жоғын мезгіл-мезгіл тексеріп отырыңыз.

Электр құрылғыларын ақаулы розеткаға қоспаңыз; ауыстыру немесе жөндеу үшін маманға хабарласыңыз.

Желдеткіш құрамдас бөліктері арасында полистирол немесе басқа қаптама материалы қалмағанын тексеріңіз, оны алу үшін шаңсорғышпен тазалау қажет болуы мүмкін.

Желдеткішті жақсы желдетілетін жерде пайдаланыңыз. Оны пайдаланған кезде желдеткіш пен қабырға немесе бұрыш арасында кемінде 20 см болуы керек.

Желдеткішті перделердің жанына немесе астына қоймаңыз.

Құрылғы бөлмеде қосымша ауа айналымы үшін қолданылады.

Құрылғы физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жоқ адамдардың (соның ішінде балалар) пайдалануына арналмаған, егер олардың қауіпсіздігіне жауапты тұлғаның қадағалауынсыз немесе құрылғыны пайдалану туралы нұсқау болмаса.

Балалардың құрылғымен ойнамауын қадағалау керек.

**ЖИНАУ**

Желдеткіш бөлшектелген түрде жеткізіледі, қорғаныс торларымен қапталған.

**Ескерту:** Желдеткішті ешқашан тірексіз немесе басқа құрамдас бөліктерсіз пайдаланбаңыз. Желдеткіш тек тік күйде жұмыс істеуі керек; кез келген басқа позиция қауіпті болады.

- Үш тік бағаны бірге бұраңыз
- Алынған құрылымды негізге қойып, оны артқы жағынан арнайы бұрандамен бекітіңіз.
- Электр қозғалтқышын жоғарғы түтікке бұраңыз.
- Пышақ қорғағышын бекітуге арналған гайканы бұрап алыңыз.
- Артқы пышақтың қорғағышын мотор корпусына басу арқылы мотор корпусына бекітіңіз және пышақты қорғайтын гайканы сағат тілімен тоқтағанша бұраңыз.
- Желдеткіштің қалақтарын қозғалтқыш білігіне бекітіңіз. Пышақ ұстағышын тоқтағанша сағат тіліне қарсы бұраңыз.
- Алдыңғы және артқы қоршауларды жалғаңыз, олардың үстіңгі жағын туралаңыз және мықтап бекітіңіз.

**ЖИНАУ**

Желдеткіш бөлшектелген түрде жеткізіледі, қорғаныс торларымен қапталған.

**Ескерту:** Желдеткішті ешқашан тірексіз немесе басқа құрамдас бөліктерсіз пайдаланбаңыз. Желдеткіш тек тік күйде жұмыс істеуі керек; кез келген басқа позиция қауіпті болады.

- Үш тік бағаны бірге бұраңыз
- Алынған құрылымды негізге қойып, оны артқы жағынан арнайы бұрандамен бекітіңіз.
- Электр қозғалтқышын жоғарғы түтікке бұраңыз.
- Пышақ қорғағышын бекітуге арналған гайканы бұрап алыңыз.
- Артқы пышақтың қорғағышын мотор корпусына басу арқылы мотор корпусына бекітіңіз және пышақты қорғайтын гайканы сағат тілімен тоқтағанша бұраңыз.
- Желдеткіштің қалақтарын қозғалтқыш білігіне бекітіңіз. Пышақ ұстағышын тоқтағанша сағат тіліне қарсы бұраңыз.
- Алдыңғы және артқы қоршауларды жалғаңыз, олардың үстіңгі жағын туралаңыз және мықтап бекітіңіз.

Желдеткіш бөлшектелген түрде жеткізіледі, қорғаныс торларымен қапталған.

**Ескерту:** Желдеткішті ешқашан тірексіз немесе басқа құрамдас бөліктерсіз пайдаланбаңыз. Желдеткіш тек тік күйде жұмыс істеуі керек; кез келген басқа позиция қауіпті болады.

- Үш тік бағаны бірге бұраңыз
- Алынған құрылымды негізге қойып, оны артқы жағынан арнайы бұрандамен бекітіңіз.
- Электр қозғалтқышын жоғарғы түтікке бұраңыз.
- Пышақ қорғағышын бекітуге арналған гайканы бұрап алыңыз.
- Артқы пышақтың қорғағышын мотор корпусына басу арқылы мотор корпусына бекітіңіз және пышақты қорғайтын гайканы сағат тілімен тоқтағанша бұраңыз.
- Желдеткіштің қалақтарын қозғалтқыш білігіне бекітіңіз. Пышақ ұстағышын тоқтағанша сағат тіліне қарсы бұраңыз.
- Алдыңғы және артқы қоршауларды жалғаңыз, олардың үстіңгі жағын туралаңыз және мықтап бекітіңіз.

Желдеткіш бөлшектелген түрде жеткізіледі, қорғаныс торларымен қапталған.

**Ескерту:** Желдеткішті ешқашан тірексіз немесе басқа құрамдас бөліктерсіз пайдаланбаңыз. Желдеткіш тек тік күйде жұмыс істеуі керек; кез келген басқа позиция қауіпті болады.

- Үш тік бағаны бірге бұраңыз
- Алынған құрылымды негізге қойып, оны артқы жағынан арнайы бұрандамен бекітіңіз.
- Электр қозғалтқышын жоғарғы түтікке бұраңыз.
- Пышақ қорғағышын бекітуге арналған гайканы бұрап алыңыз.
- Артқы пышақтың қорғағышын мотор корпусына басу арқылы мотор корпусына бекітіңіз және пышақты қорғайтын гайканы сағат тілімен тоқтағанша бұраңыз.
- Желдеткіштің қалақтарын қозғалтқыш білігіне бекітіңіз. Пышақ ұстағышын тоқтағанша сағат тіліне қарсы бұраңыз.
- Алдыңғы және артқы қоршауларды жалғаңыз, олардың үстіңгі жағын туралаңыз және мықтап бекітіңіз.

Желдеткіш бөлшектелген түрде жеткізіледі, қорғаныс торларымен қапталған.

**Ескерту:** Желдеткішті ешқашан тірексіз немесе басқа құрамдас бөліктерсіз пайдаланбаңыз. Желдеткіш тек тік күйде жұмыс істеуі керек; кез келген басқа позиция қауіпті болады.

- Үш тік бағаны бірге бұраңыз
- Алынған құрылымды негізге қойып, оны артқы жағынан арнайы бұрандамен бекітіңіз.
- Электр қозғалтқышын жоғарғы түтікке бұраңыз.
- Пышақ қорғағышын бекітуге арналған гайканы бұрап алыңыз.
- Артқы пышақтың қорғағышын мотор корпусына басу арқылы мотор корпусына бекітіңіз және пышақты қорғайтын гайканы сағат тілімен тоқтағанша бұраңыз.
- Желдеткіштің қалақтарын қозғалтқыш білігіне бекітіңіз. Пышақ ұстағышын тоқтағанша сағат тіліне қарсы бұраңыз.
- Алдыңғы және артқы қоршауларды жалғаңыз, олардың үстіңгі жағын туралаңыз және мықтап бекітіңіз.

**ОПЕРАЦИЯ**

Құрылғыны бірінші рет қосқанда, аздап иіс сезілуі мүмкін. Бұл иіс аз уақыттан кейін жоғалады.

Қосудан бұрын режим ауыстырғышы «O» (өшірулі) қалпында тұрғанын тексеріңіз.

Құрылғыны қуат көзіне қосыңыз және келесі нұсқауларға сәйкес режим қосқышын қажетті режимге орнатыңыз.

Айналдыру режимін қосу үшін желдеткіштің айналуын басқару түймесін басыңыз.

Айналдыру режимін өшіру үшін желдеткіштің бұрылу басқару тетігін жоғары тартыңыз.

**РЕЖИМДЕР**

0: Желдеткіш өшірулі  
 1: Желдеткіштің минималды жылдамдығы 2:  
 Желдеткіштің орташа жылдамдығы 3:  
 Желдеткіштің максималды жылдамдығы

**КҮТІМ ЖӘНЕ ТАЗАЛАУ**

Желдеткішті тек розеткадан ажыратылған қуат сымы арқылы тазалаңыз.

Желдеткіште жиналған жеңіл шаңды жұмсақ шүберекпен және шаң щеткасы бар шаңсорғышпен кетіруге болады. Желдеткіш ішіндегі шаңды шаңсорғыштың үрлеу режиміндегі тар саптамамен тазалауға болады.

Желдеткіштің сыртқы беттерін жұмсақ жуғыш зат пен су ерітіндісіне малынған және жақсылап сығып алған сәл дымқыл шүберекпен мезгіл-мезгіл сүртіп тұрыңыз. Желдеткішті қоспас бұрын оны жұмсақ, құрғақ шүберекпен құрғатып сүртіңіз.

Электр қозғалтқышына жуғыш заттардың немесе ылғалдың түсуіне жол бермеңіз. Тазалау үшін спрейлерді қолданбаңыз.

**ЕСКЕРТУ:** Желдеткішке судың түсуіне жол бермеңіз, себебі бұл өрт немесе ток соғу қаупін тудыруы мүмкін. Желдеткіш қозғалтқышы зауытта құрастыру кезінде майланады және желдеткіштің қызмет ету мерзіміне қосымша майлауды қажет етпейді. Басқа пайдаланушыға техникалық қызмет көрсету талап етілмейді немесе ұсынылмайды. Желдеткіштерді жөндеу мамандандырылған шеберханаларда немесе құрылғыларға қызмет көрсету орталықтарында жүргізілуі керек.

**ТАСЫМАЛУ ЖӘНЕ САҚТАУ**

Құрылғыны осы көлік түріне қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес құрылғының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін көліктің кез келген түрін пайдаланып, жабық контейнерде тасымалдау ұсынылады.

Тасымалдау кезінде өнімнің көлік ішінде қозғалуына жол бермеу керек. Судың қаптамаға және/немесе өнімге тиюіне жол бермеу керек.

Құрылғыны сақтау алдында оны өшіріп, розеткадан ажыратыңыз.

Құрылғы ұзақ уақыт пайдаланылмаса, құрғақ әрі таза, балалардың қолы жетпейтін орында сақтау қажет.

Шаңды ортада сақтаудан аулақ болыңыз.

**ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ**

Үлгі: ACF-201  
 Артикул: N16021-3  
 Номиналды қуат: 40 Вт  
 Қуат көзі: 220–230 В ~ 50 Гц  
 Қорғау сыныбы: II  
 Электр сымның қимасы (NXS): 2×0,15  
 Электр кабелінің ұзындығы: 1,2 м  
 Жүктемесіз жылдамдығы: 870–1700 м/н  
 Қысым: 870–1700 м. dB(A)  
 Діріл деңгейі: 1,3±1 м/с<sup>2</sup>  
 Биіктігі: 110 см  
 Құрылғының салмағы: 3,9 кг.  
 Арт.СЦ: 101307.

**ЖЕТКІЗУ ЖИЫНТЫҒЫ**

1. Алдыңғы қорғаныс торы - 1 дана.
2. Пышақты бекітетін гайка - 1 дана.
3. Пышақтар - 1 дана.
4. Артқы торды бекіту гайкасы - 1 дана.
5. Артқы қорғаныс торы - 1 дана.
6. Қозғалтқыш - 1 дана.
7. Тік тұғыр – 1 жинақ.
8. Негіз – 1 дана.
9. Негізді бекіту бұрандасы – 1 дана.
10. Нұсқаулар.

**АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ**

Бұзылыс	Ықтимал себеп	Шешім
Желдеткіш қосылмайды	Қуат сымының ашасы розеткаға салынбаған.	Штепсельді розеткаға қосыңыз
	Электр розеткасында кернеу жоқ	Құрылғыны жұмыс істейтін розеткаға қосыңыз
Жұмыс кезінде иіс пайда болды.	Құрылғының кейбір бөліктері қорғаныс майымен қапталған	Бірнеше рет қосқаннан кейін иіс жоғалады.
Құрылғы жұмыс кезінде дірілдейді.	Құрылғы дұрыс жиналмаған	Дұрыс құрастыруды тексеріңіз

**ҚАЛДЫҚТАРДЫ ЖОЮ**



**ҚОЛДАНЫЛҒАН ОРАМАҚ МАТЕРИАЛДЫ ЖОҚ ЖАСАУ НҰСҚАУЛАРЫ**

Орам материалдарын қоқыс жинайтын арнайы орындарға ғана тастау керек.

**ЭЛЕКТР ЖӘНЕ ЭЛЕКТРОНДЫҚ ЖАБДЫҚТЫҢ ҚАЛДЫҚТАРЫН ЖӘНЕ ЖОҒАРУ НҰСҚАУЛАРЫ**

Өнімдегі немесе оның түпнұсқалық құжаттамасындағы бұл таңба пайдаланылған электр және электрондық жабдықты қалыпты тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайтынын білдіреді. Оны қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін мамандандырылған қалдықтарды жинау орталықтарына тапсыру керек.



RU

## ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

1. Передняя защитная решетка
2. Гайка крепления лопастей
3. Лопасты
4. Гайка крепления задней решетки
5. Задняя защитная решетка
6. Крепежный фланец
7. Двигатель
  - 7.1. Вал вращения
  - 7.2. Защитный корпус
- 7.3. Кнопка-стержень включения режима поворота
- 7.4. Механический блок управления
- 7.5. Винт регулировки наклона
8. Вертикальные стойки
9. Основание
10. Винт крепления основания

### Уважаемый покупатель!

Спасибо за приобретение электрического вентилятора NORMANN!

Внимание! Проверьте наличие гарантийного талона, отсутствие механических повреждений.

Убедитесь, что в гарантийной карте поставлены: штамп магазина, дата продажи и подпись продавца.

В связи с постоянным совершенствованием конструкции вентилятора, возможны небольшие отличия между приобретенным Вами вентилятором и данными и иллюстрациями, приведенными в руководстве по эксплуатации.

Будьте осторожны!

Прежде чем пользоваться устройством, внимательно изучите данное Руководство по эксплуатации. Если возникают вопросы по его работе, всегда обращайтесь к данному Руководству.

## ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте данную инструкцию по эксплуатации.

Во избежание перегрева прибора во время его включения, ни в коем случае не накрывайте прибор какими-либо предметами.

Данный символ означает, что устройство оборудовано двойной изоляцией. Подключения дополнительного заземления не требуется



Перед включением прибора удалите с него весь упаковочный материал и поместите его на сухую, ровную и стабильную поверхность. Прибор предназначен исключительно для использования в быту.

Прибор должен быть использован только по назначению. Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.

Прибор и сетевой шнур должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействием жары, прямых солнечных лучей и влаги.

Не оставляйте работающий прибор без надзора! Если Вы не пользуетесь больше прибором, то всегда выключайте его.

Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.

Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости.

Включайте прибор только в источник переменного тока. Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.

Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.

Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.

Перед включением прибора в сеть убедитесь, что он находится в выключенном состоянии.

Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы, влажности (ни в коем случае не погружайте прибор в воду). Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.

В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду.

Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.

По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.

Ни в коем случае не вставляйте пальцы или другие предметы в защитную решетку.

Не оставляйте прибор без присмотра. Храните прибор в недоступном для детей месте.

Использование прибора детьми и людьми с ограниченными способностями возможно только под непосредственным наблюдением и контролем.

Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой провод. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку.

Устанавливайте прибор на ровную, устойчивую поверхность.

Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.

После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода.

Замену шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты - сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.

Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.

Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.

Специальные указания по безопасности данного прибора

Ни в коем случае не вставляйте пальцы или другие предметы в защитную сетку.

Будьте осторожны с длинным волосом: поток воздуха может затянуть его в прибор.

Прибор разрешается включать только с закрытой защитной сеткой.

Прибор разрешается включать в сеть только после его полной сборки и установки необходимого угла наклона.

Не устанавливайте прибор в непосредственной близости от открытого окна, так как капли дождя могут попасть на прибор и вызвать замыкание или создать опасность повреждения электрическим током.

Перед началом сборки и установки вентилятора убедитесь, что сетевой шнур не подключен к сети.

Не проводите шнур электропитания под ковровым покрытием. Не накрывайте шнур коврами, ковровыми дорожками и т.п. Размещайте шнур электропитания в местах, где он не будет создавать препятствия проходу людей.

Во избежание возможного возгорания, не допускайте закрытия отверстий для входа и выхода воздуха. Не устанавливайте вентилятор на мягкой поверхности (например, на кровати), что может привести к закрытию отверстий.

Во избежание возникновения нагрузки, превышающей допустимый уровень, и перегорания плавких предохранителей, не подключайте одновременно вентилятор и другое оборудование в одну розетку, а также в разные розетки, расположенные на одной цепи.

Не рекомендуется пользоваться шнуром-удлинителем, перегрев которого может стать причиной возникновения пожара.

Не пользуйтесь вентилятором без решеток.

Штепсельная вилка должна вставляться в розетку до упора. Обратите внимание на износ розеток в процессе их эксплуатации. Периодически проверяйте розетку на отсутствие признаков перегрева, а вилку вентилятора - на отсутствие деформации. Не подключайте электроприборы к неисправной розетке; для ее замены или ремонта обратитесь к специалисту.

Проверьте, что между элементами вентилятора нет остатков полистирола или другого упаковочного материала, для удаления которых вам, возможно, потребуется пылесос.

Используйте вентилятор в хорошо проветриваемом помещении. Во время использования убедитесь, что расстояние от вентилятора до стены или угла не менее 20-ти см. Не ставьте вентилятор рядом со шторами или под ними.

Прибор используется для дополнительной циркуляции воздуха в помещении.

Прибор предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.

## СБОРКА

Вентилятор запечатан с решетками в разобранном состоянии.

**Внимание:** Никогда не включайте вентилятор без опоры или других составных частей. Вентилятор должен работать только в вертикальном положении; любые другие положения будут рискованными.

- Скрутите между собой три вертикальные стойки
- Получившуюся конструкцию разместите на основании и зафиксируйте с обратной стороны специальным винтом
- Накрутите на верхнюю трубку электродвигатель.
- Отвинтите гайку для крепления защитного кожуха лопастей.
- Прикрепите задний защитный кожух лопастей к корпусу электродвигателя, прижав кожух к корпусу и навинтив до упора гайку для крепления защитного кожуха лопастей в направлении по часовой стрелке.
- Установите лопасти вентилятора на вал электродвигателя. Навинтите до упора фиксатор лопастей, повернув его против часовой стрелки.
- Соедините передний и задний защитный кожух, выровняйте их вершины и надежно закрепите.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

При первом включении устройства вы можете почувствовать слабый запах. Запах через короткое время исчезнет. Перед подключением убедитесь, что переключатель режимов установлен в положении «О» (выключено). Подсоедините устройство к питающей сети и установите с помощью переключателя режимов необходимый режим в соответствии со следующими инструкциями. Для включения режима поворота, нажмите регулятор поворота вентилятора. Для отключения режима поворота, вытяните регулятор поворота вентилятора вверх.

## РЕЖИМЫ

- 0: Вентилятор выключен
- 1: Минимальная скорость вращения вентилятора
- 2: Средняя скорость вращения вентилятора
- 3: Максимальная скорость вращения вентилятора

## УХОД И ОЧИСТКА

Чистку вентилятора производите только при отсоединенном от розетки шнуре электропитания. Легкую пыль, скапливающуюся на вентиляторе можно убирать с помощью мягкой ткани и пылесоса с насадкой в виде щетки для удаления пыли. Пыль внутри вентилятора можно убирать пылесосом в режиме выдувания воздуха через насадку с узкой щелью. Периодически протирайте наружные поверхности вентилятора слегка влажной

тканью, смоченной в растворе мягкого моющего средства и воды и тщательно отжатой. Перед включением вентилятора насухо протрите его сухой мягкой тканью. Не допускайте попадания моющих средств и влаги в электродвигатель. Не используйте для чистки спреи.

**ВНИМАНИЕ:** Не допускайте попадания воды внутрь вентилятора, так как это может вызвать опасность возникновения пожара или поражения электрическим током. Электродвигатель вентилятора смазан в процессе сборки на заводе-изготовителе и не нуждается в дополнительной смазке в течение всего срока эксплуатации вентилятора. Другие виды технического обслуживания, проводимого пользователем вентилятора, не требуются и не рекомендуются. Ремонт вентилятора следует производить в специализированных мастерских или центрах обслуживания бытовой техники.

## ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Устройство рекомендуется транспортировать упакованным в тару крытым транспортом любого вида, обеспечивающим сохранность устройства, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. При транспортировке должна быть исключена возможность перемещения изделия внутри транспортных средств. Не допускается попадание воды на упаковку и/или изделие. Перед укладкой для хранения устройство выключите, отсоедините от розетки сетевого напряжения. Если прибором не будете пользоваться длительное время, то его необходимо хранить на сухом, чистом месте, недоступном для детей. Избегайте хранения в пыльной среде.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: ACF-201  
 Артикул: N16021-3  
 Номинальная мощность: 40 Вт  
 Параметры сети: 220–230 В ~ 50 Гц  
 Класс защиты: II  
 Типоразмер электрического кабеля, NXS: 2×0,15  
 Длина электрического кабеля: 1,2 м  
 Номинальная скорость холостого хода: 870–1050–1170 об/мин  
 Уровень звукового давления: 48±3 дБ(А)  
 Уровень вибрации: 1.3±1 м/с<sup>2</sup>  
 Высота: 110 см  
 Масса устройства: 3,9 кг  
 Арт.СЦ: 101307

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Передняя защитная решетка - 1 шт.
2. Гайка крепления лопастей - 1 шт.
3. Лопасти - 1 шт.
4. Гайка крепления задней решетки - 1 шт.
5. Задняя защитная решетка - 1 шт.
6. Двигатель - 1 шт.
7. Вертикальная стойка – 1 компл.
8. Основание – 1 шт.
9. Винт крепления основания – 1 шт.
10. Инструкция.

## ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Вентилятор не включается	Вилка шнура питания не вставлена в розетку электросети	Вставьте вилку в розетку электросети
	В розетке электросети отсутствует напряжение	Подключите устройство к исправной розетке
Во время работы появился запах	Некоторые части устройства покрыты защитной смазкой	После нескольких включений запах исчезнет
Во время работы присутствует вибрация устройства	Устройство собрано неправильно	Проверьте правильность сборки

## УТИЛИЗАЦИЯ



### ИНСТРУКЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАННОГО УПАКОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Упаковочный материал необходимо утилизировать только в специально отведенных местах для сбора мусора.

### ИНСТРУКЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Данное обозначение на изделии или на оригинальной документации к нему означает, что отработавшее электрическое и электронное оборудование не следует выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. Следует передать его в специализированные центры сбора отходов для утилизации и повторной переработки.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев со дня продажи конечному покупателю.

Производитель: ECO GROUP HONG KONG LIMITED, UNIT 617, 6/F, 131-132 CONNAUGHT ROAD WEST, SOLO WORKSHOPS, HONG KONG, на заводе-изготовителе АНХАИ ТЕХНОЛОЖИ ИМП ЭНД ЭКП КО., ЛТД (Адрес — 459 ВЕСТ ЧАНГЖИАНГ РОАД, ХЕФЕИ, КИТАЙ), для компании NORMANN (Швеция)

Импортеры в Республике Беларусь: ООО «ТД Комплект», 220103, г. Минск, ул. Кнорина 50, к. 302А, Тел.: +375 (17) 511-33-33.

ООО «Инструменткомплект Борисов», 222518, г. Борисов, ул. Демина, д.16. Тел.: +375 (177) 72-00-00.

Импортер в Российской Федерации: ООО «Садовая техника и инструменты», 105082, г. Москва, ул. Большая почтовая, дом 40, строение 1, этаж 3, комната 7А. +7 (495) 748-50-80.

Импортер в Республике Казахстан: ТОО «Eco Group Kazakhstan» (ЭКО Групп Казахстан), г. Алматы, Турксибский р-н, ул. Бекмаханова, 92А. Тел.: +7 (771) 760-02-76.

Дата изготовления указана на упаковке.

Срок службы изделия – 3 года при его правильной эксплуатации.

По истечении срока службы необходимо произвести техническое обслуживание квалифицированными специалистами в сервисной службе за счет владельца, с удалением продуктов износа и пыли.

Использование изделия по истечении срока службы допускается только в случае его соответствия требованиям безопасности данного руководства.

В случае если изделие не соответствует требованиям безопасности, его необходимо утилизировать.

Изделие не относится к обычным бытовым отходам. В случае утилизации необходимо доставить его к месту приема соответствующих отходов.

Дефекты сборки изделия, допущенные по вине изготовителя, устраняются бесплатно после проведения сервисным центром диагностики изделия.

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн и технические характеристики устройства без предварительного уведомления.

Техническое обслуживание капитального характера или требующее вмешательство во внутренние части изделия может проводить только специализированная ремонтная мастерская!

Несоблюдение указаний производителя лишает потребителя права на гарантийный ремонт!



Декларация о соответствии  
№ ЕАЭС КГ 417/053.НК.02.05973

## АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

Модель	Артикул	Арт.СЦ
ACF-201	N16021-3	101307

Сервисные центры в Республике Беларусь.  
Горячая телефонная линия импортера: +375 (44) 554-05-12, +375 (29) 532-26-62.

**Минск**, ул. Машиностроителей, 29А, +375 (17) 33-66-556, +375 (29) 325-85-38 (+Viber). Режим работы для физических лиц: пн-пт 9:00-19:00. ООО "Ремонт инструмента" **Брест**, ул. Краснознаменная, 8, +375 (29) 168-20-72, +375 (29) 820-07-06. ООО "Ремонт инструмента" **Витебск**, ул. Двинская, 31, +375(212)65-73-24, +375 (29) 168-40-14. **Гомель**, ул. Карбышева, 9, +375 (44) 492-51-63, +375(25)743-35-19. ООО "Ремонт инструмента" **Гродно**, ул. Гаспадарчая, 23а, +375 (152) 43-63-68, +375 (29) 169-94-02. ООО "Ремонт инструмента" **Могилев**, ул. Вишневецкого, 8А, к. 1-3, +375 (222) 709-877, +375 (29) 170-33-94. ООО "Ремонт инструмента"

Полный актуальный список сервисных центров смотрите на сайте

Республика Беларусь



remont.tools.by/address

Российская Федерация



remont.tools.by/services/ru

другие страны



remont.tools.by/services/other

Адреса сервисных центров в Российской Федерации. Горячая телефонная линия импортера: +7 (495) 748-50-80. WhatsApp, Telegram, Viber: +375 (44) 554-05-12.

**Астрахань**, ул. 5-я Литейная, д.30, 8 (989) 791-00-11. ИП Киревнина Е.В. **Барнаул**, ул. 1-я Западная, 50, +7 (962) 814-60-44. ООО ЮМА. **Белгород**, ул. Есенина, 8, 8 (980) 384-53-23, ООО «Техно». **Белгород**, ул. Студенческая, 28, офис 29, 8 (4722) 41-73-75. ООО «Спектр-сервис». **Бор**, пер. Полевой, 2, оф.13, +7 (908) 161-99-51, ИП Заболотный С.В. **Боровичи**, ул. Ленинградская, 27, +7 (921) 020-17-17, ИП Чернышенко Р.А. **Боровичи**, ул. Ленинградская, 40, 8 (81664) 4-48-27. ИП Кульчев В.Б. **Брянск**, ул. Флотская, 99А, 8 (919) 190-94-67, ИП Тимошкин С.Н. **Великий Новгород**, ул. Большая Санкт-Петербургская, 39, стр.11. 8 (8162) 332-043. ООО «РемСервис». **Великий Новгород**, ул. Большая Санкт-Петербургская, 9, стр.11, +7 (8162) 50-00-38, +7 (8162) 60-10-61, ООО «Аква драйв». **Владимир**, ул. Куйбышева, 26, 8 (930) 745-54-65. ИП Позволев И.К. **Волгоград**, ул. Борьбы, 5, +7 (906) 169-80-36. ИП Силицкий В. В. **Волгоград**, ул. Электроресовская, 55, +7 (8442) 46-10-07, ООО «Торгово-сервисный центр "Нижняя Волга-ППК"». **Вологда**, ул. Ярославская, 30, 8 (8172) 71-64-53. СЦ «Бываловский». **Воронеж**, ул. Беговая, 205, оф. 209, 8 (473) 333-0-331. ИП Русин А.А. **Грозный**, ул. Старосунженская, 20, +7 (928) 478-88-40, ИП Садулаев М.С. **Димитровград**, ул. Гоголя, д. 28, 8-84235-72698. ИП Шубин В.Н. **Елец**, Московское шоссе 18к, +7 (906) 594-81-45. Сервисный центр "Партнер". **Ессентуки**, ул. Боргустанское шоссе, 19, 8 (909) 750-32-48, 8 (938) 300-98-97, ИП Астахов А.Е. **Иваново**, ул. Станко, 1, 8 (4932) 45-21-08, 45-21-09. Сервисный центр «ЗУБИЛО Центр». **Иваново**, ул. Станкостроителей, 1Г, 8 (4932) 59-22-44 ИП Стецкий Д.Л. **Казань**, ул. Техническая, 27, 8 (960) 04-888-35; 8 (843) 25-888-35; 8-9-656-097-097, Р-Сервис. **Казань**, ул. Ярмашева, 51, 8 (987) 296-84-84. ООО «Стэки». **Калуга**, ул. Дзержинского, 58, 2, 8 (4842) 57-58-46; 8 (4842) 79-50-60. ООО «ЗВОХ». **Кириши**, пр. Победы, 20, стр. 1., +7-911-127-16-31, ООО «Техно-Сервис». **Киров**, д. Шубино, ул. Тихая, 6, +7 (912) 369-83-54, ИП Мошонкин А.С. **Кострома**, ул. Магистральная, 37, 8 (4942) 53-12-03. ИП Проворов О.В. **Кострома**, ул. Смирнова Юрия, 28 А, корпус 3, +7 (903) 895-03-73, +7 (4942) 30-21-09, ИП Ржаницына И.А. **Краснодар**, ул. Российская, 388 офис 5, 8 (918) 188-52-68. ИП Чепиков А.И. **Краснодар**, ул. Уральская, 134Б, 8 (918) 368-11-90, ИП Зайцев А.С. **Красноярск**, ул. Академика Вавилова, д.1, стр. 50, склад 10, +7 (391) 2-728-768, +7 (923) 294-95-87. ИП Артющенко Е.И. **Кузнецк**, ул. Калинина, 214 маг. «Спецтехника», +7 (937) 424-04-17, ИП Кисулин А.Д. **Курган**, ул. Коли Мяготина, 155-13, +7 (3522) 46-55-33, ИП Кокорин И.С. **Курск**, ул. Александра Невского, 13-В, корп. 2, 8 (4712) 44-60-44. ООО «Дядько». **Липецк**, ул. Мичурина, 46, 8(474) 40-10-72; 8 (952) 598-08-24. ИП Соболев Г.Ю. **Липецк**, ул. Студеновская, 126, +7 (4742) 56-92-00. Сервисный центр «Арсенал». **Лиски**, ул. Коммунистическая, 5, +7 (952) 753-27-35, ИП Мсхаки Махмоуд. **Лиски**, ул. Коммунистическая, 54, +7 (47391) 4-29-79, ИП Ирхина Л.В. **Москва**, ул. Касимовская вл26, эт. 7 пом. 411, 8 (495) 150-57-49 (доб. 666), 8 (926) 769-30-11, ООО «Олливер». Московская обл., Можайский г.о, д. Язево, 64, 8 (916) 345-46-34. ИП Беркут С.В. **Нижевартовск**, ул. Северная, 39, стр. 8, +7 (3466) 56-57-56, ООО «СВ-АС». **Новосибирск**, ул. Электрозаводская, 2/2, оф. 20, 8 (913) 928-78-86. ИП Картышев А.А. **Новосибирск**, ул. Волочаевская, 64 к1, (383) 325-11-49. ИП Ванеева Г.М. **Окуловка**, ул. М. Маклая, 41, +7 (81657) 2-13-61, ИП Карышев А.Е. **Омск**, ул. Заводская, д. 1, 8 (983) 563-33-23, 8 (983) 563-33-83. ООО «СЕРВИС-ПРЕМИУМ». **Оренбург**, ул. 16 линия, 2а, +7 (3532) 45-80-55, ИП Гамов Д.А. **Оренбург**, пр-т Дзержинского, 2а, 8 (3532) 56-11-44. ООО «Технодром». **Орехово-Зуево**, ул. Ленина, 111, +7 (926) 828-58-16. ИП Потапкин И.В. **Орёл**, ул. Городская, 98-б, +7(4862)71-48-80, 8(4862)71-48-81. ИП Рыбаков И.А. **Пенза**, ул. Перспективная, 1, +7 (8412) 205-540. ИП Загоруйко Е.В. **Петрозаводск**, ул. Попова, 7, 8 (8142) 59-22-02. ИП Федотов Н.Г. **Ростов-на-Дону**, пер. Крепостной 181/3, (863) 266-61-01, 266-61-05, 288-95-97, ИП Писарев С.А. **Рыбинск**, ул. Плеханова, 17, +7 (930) 118-73-01, ИП Тихомирова С.А. **Самара**, ул. Гастелло, 35а, 8 (846) 206-04-64. ООО «ВСС». **Самара**, Совхозный проезд, д. 28, 1 этаж, комната № 10, 8 (846) 214-01-76. ООО «Салмет». **Самара**, ул. Товарная, 70, 8 (846) 931-24-63. ООО «Самара Техсервис». **Санкт-Петербург**, ул. Чернышевского, 15, 8 (812) 572-30-20. ООО «ЭДС». **Саранск**, ул. Строительная, д. 11/1 оф. 101, 8 (927) 276-32-96. ООО «ПРОФИ М». **Саратов**, ул. Гвардейская, 2а, (8452) 53-13-61. ИП Наконечных М.В. **Симферополь**, ул. Аральская, 71/88, 8 (927) 704-69-72. ИП Меринда В.И. **Сочи**, ул.Луначарского 24, 8 (918) 408-94-88, ИП Егоров Д.А. **Старый Оскол**, пр-т Алексея Угарова, 9А, +7 (920) 555 34 89, ООО «Стимул». **Тольятти**, ул. Громовой 33, 8 (917) 123-00-10, ЭКО-ТЕХНИКА. **Томск**, ул. Герцена, 76, 8 (382) 226-44-62, ИП Карпова Н.А. **Тула**, Одоевское шоссе, 78 оф. 1, 8 (4872) 39-23-96. ООО «Инструмент-Сервис». **Тула**, ул. Лавшинский мост, 2, 8 (920) 274-71-77. ИП Романов Р.А. **Тюмень**, 2 км. Старотобольского тракта, 8, стр. 97, +7 (922) 260-02-70, +7 (932) 470-64-83, ИП Долматов Р.Ф. **Уфа**, пр-т Октября, д.23/5, +7 (987) 098 43 01, ООО «Согласие». **Уфа**, ул. Трамвайная, 15а, 8 (347) 298-5-222, УфаГаз. **Чебоксары**, Марпосадское шоссе, 9, 8 (8352) 38-02-22. ООО «Новый свет». **Череповец**, Гоголя, 54а, 8 (8202) 28-14-84. ИП Ермолаев Д.И. **Ярославль**, ул. Чкалова, 2, ТД «Эстет» 8 (4252) 79-58-01. ИП Клиническая Е.В.