

NORMANN

用户手册

厨房秤

ASK-270



重要保障措施

- 使用前请阅读所有说明手册并保存以供日后参考。
- 仅供家庭使用。请勿用于工业或商业用途。
- 请勿用突然加载或撞击来震动秤。
- 请勿使秤超载。
- 请勿尝试修理、调整或更换设备中的零件。请到最近的服务中心修理故障设备。
- 如果产品暴露在低于 0°C 的温度下一段时间,应将其在室温下放置至少 2 小时后再打开。


- 为确保本设备的安全使用,请务必注意,身体、感官或精神能力有限或缺乏足够生活经验或知识的个人(包括儿童)不得使用本设备,除非他们已接受负责其安全的人员的适当监督或指导。必须监督儿童,防止他们玩弄本设备

- 制造商保留在不事先通知的情况下对产品设计进行微小更改的权利,但此类更改不会对产品的安全性、性能和功能产生重大影响。


规格

- 容量:5000 克
- 除法:1 g
- 电源:CR2032 x 1 个。
- 液晶显示屏
- 单位:克、盎司、磅盎司、毫升、液体盎司
- 皮重功能
- 自动归零
- 自动关闭
- 过载指示
- 电池电量低指示

显示面板

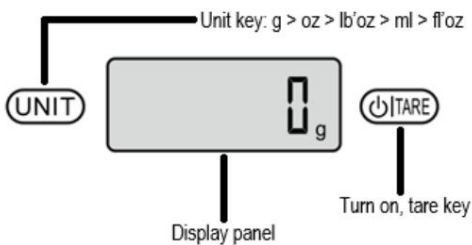

电源

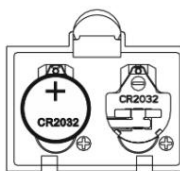

使用前请去除电池触点上的绝缘条。当显示“低电量指示”时请更换电池。

使用 CR2032 x 1 块 (电池包括)。

低电压指示



若屏幕显示“Lo”,秤将自动关机;需要更换电池。

调试

- 将一节 CR2032 型电池 (注意极性)插入秤后面板上的特殊隔间。关闭隔间。秤即可开始工作。


· 注意!安装电池时,请保持双手和设备干燥。

手术

- 将秤放置在安全且平坦的表面上将确保最高的准确性和重复性。

直接称重:

- 按“ON/TARE”键开机,显示屏显示“0”后称重



额外称重:

- 按“ON/TARE”键打开秤。显示屏显示“0”后,将一个容器放在秤台上,按“ON/TARE”键清除容器重量,然后将物体放入容器内。



自动关闭

- 如果开启后超过 90 秒未使用体重秤,它将自动关闭。

过载指示器



当秤超载时,会出现超载指示;屏幕上会显示消息“EEEE”。

维护和保养

- 使用软布和清洁剂擦拭秤,然后将其擦干。

- 请勿使用任何有机溶剂、腐蚀性化学品和研磨剂。

贮存

- 完成“维护和保养”章节的所有要求。
- 请勿在不使用时将任何物品放在秤上使用。
- 将体重秤存放在干燥阴凉的地方。

故障诊断

故障	可能的原因	补救
体重秤无法开机	没有电池	检查电池是否存在。如果没有电池,请安装。
体重值与真实值相差很大	设置不同的计量单位	检查单位开关并选择所需的单位。
显示屏上显示“Lo”	电池需要更换	更换电池
显示屏上显示“EEEE”	秤超载	不要超过秤的测量范围的极限值
其它情况请联系服务部门!		

利用率



如果产品带有带叉的带轮垃圾桶的符号,则表示该产品符合欧洲指令 2012/19/EU。

熟悉当地电气和电子产品分类收集制度。遵守当地法规。

将旧设备与家庭垃圾分开处理。妥善处理您的物品将避免对环境 and 人类健康造成可能的负面影响。



view all product
manuals at
mymanual.info

