

NORMANN

使用说明

咖啡研磨机

ACG-331



EAC

该设备符合海关联盟规定的所有安全和卫生标准

尊敬的买家!

注意力!检查使用说明书中是否有保修卡,是否有机械损坏。

您购买的设备和使用说明书中给出的带有插图的数据之间。当心!

确保保修卡包含:商店印章、销售日期和卖家签名。

使用设备前请仔细阅读本操作说明书。如果您对其操作有疑问,请务必参阅本手册。

由于设计不断改进,可能会出现细微的差异。

安全规则

· 本设备不适合身体、感官或精神能力较差或缺乏经验和知识的人员(包括儿童)使用,除非他们

· 在无人看管时以及组装、拆卸或清洁之前,请务必从电源插座上拔下设备插头。

在下面 已在负责其安全 或者 不是 的人员的监督和指导下使用该设备。

· 本设备仅供家庭使用,设计用于准备正常数量的食物。

· 必须看管儿童,防止他们玩耍该设备。

· 请勿在工业环境或户外使用该设备!

· 请勿让儿童在无人监督的情况下使用本设备。

· 请勿在设备附近使用喷雾罐。

· 该设备适合在家庭条件下使用。禁止任何商业用途。

· 请勿将设备放置在电炉或煤气炉上或直接靠近电炉或煤气炉。请勿将设备放置在靠近明火、易燃物的装置或设备附近

· 首次使用设备前,请确保设备上显示的数据与您的电压相符。

热源。

网络。

· 请勿使用已损坏的设备、电源线已损坏的设备或电源线插头已损坏的设备。

· 切勿在浴缸、淋浴或游泳池附近使用本产品。

· 如果电源线损坏,必须由制造商、维修部门或类似合格人员更换,以免发生危险。

· 在任何情况下都不得使用本设备未附带的附件或不适合与本产品一起使用的附件。

· 切勿自行修理设备。请勿对设备进行任何改装,否则可能会导致触电伤害。电击!在保修期内对设备的任何篡改都可能导致消费者失去保修维修权利的风险。

· 请勿将设备放置在窗台上。

· 确保电源线和电源插头不会接触水或

湿度。

· 确保将设备放置在平坦、干燥的表面上。

· 请勿将设备电源线放置在热表面或尖锐物体附近。请勿在电源线上放置重物。放置电线,使其不会被踩到或

· 请勿将水或其他液体倒入设备中。请勿将设备主体浸入水中或流水下。

勾住你的脚。确保电源线没有悬挂在桌子边缘或接触热表面。

· 设备的维修和损坏的电源线的更换只能由合格的专家（服务中心的员工）进行。不合格的维修会造成直接危险

用户。

· 请勿通过拉扯电源线来断开设备与电源插座的连接,否则可能会损坏电源线/墙壁插座。应使用电源插头小心地从插座上拔下电源线。

· 请勿将设备用于非预期用途。

· 设备不正确 用法

是潜在伤害的一个来源。

· 请勿使用未包含在供货范围内的配件

包含在交付套件中。

· 请勿在无人看管的情况下打开设备。

· 该设备仅用于加工食品!请勿将其用于任何其他目的。

· 小心!刀子非常锋利!有受伤危险!

· 请勿将咖啡杯装满超过最大液位。

· 不要让湿气进入碗内。

· 在刀完全完全打开之前,请勿打开盖子会停止。

· 在去除成分或清洁之前,请务必拔掉设备的电源插头。

· 注意!该装置的盖子只能安装在机身上的一个位置,如果盖子安装不正确,会导致咖啡研磨机无法启动。


· 请勿使用咖啡研磨机研磨含油量高的食物,例如花生、巧克力、奶酪或硬谷物（例如大米）。

· 咖啡研磨机设计用于用任何水果和蔬菜制备糊状物。

· 请勿使用咖啡研磨机研磨糖、盐、绿咖啡豆等。

总体观点

- 1. 盖子 2. 可拆卸碗
- 3. 刀
- 4. 身体
- 5. 电源线

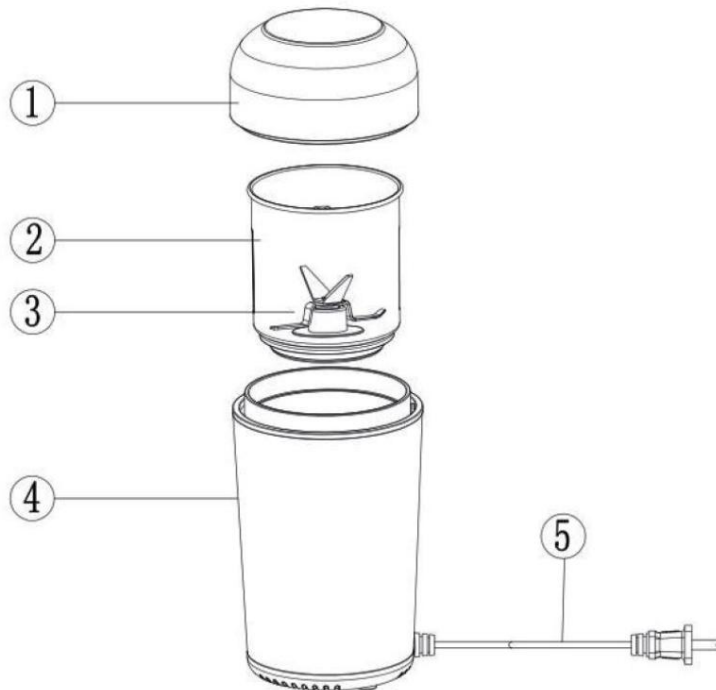

描述

电动咖啡研磨机专为研磨咖啡豆和香料而设计。该设备配备了安全开关系统,使用以下方式进行接通:

按下安装在设备主体上的盖。

设备正常工作,顶盖固定到位。 当按下并

首次开机

设备在低温运输或储存后,需要在室温下放置至少两个小时。去除咖啡研磨机所有部件的包装材料。
在

根据清洁和保养说明清洁所有可拆卸部件和配件。将设备放置在稳定的水平表面上。

手术

注意力!装入咖啡或香料之前

确保设备已拔掉插头。

打开产品的盖子,将咖啡或香料添加到碗中,但不要超过最大量。

咖啡研磨机,因为操作过程中加热的本体会影响破碎产品的味道特性。

注意力!循环工作:设备加载时间不要超过30秒,然后暂停至少1分钟。如果设备过热,请让它冷却 10 分钟。

将盖子安装到正确的位置,相对于电源按钮。

插入设备。

按住盖子。咖啡研磨机将开始工作。

根据您的研磨偏好,您可以多次研磨咖啡。

要停止研磨过程,请松开盖子。

不要试图获得尽可能细的研磨:不同的咖啡冲泡方法需要对咖啡豆进行不同程度的研磨。

拔下设备插头并取出内容物。

笔记切勿将咖啡粉或香料留在碗中 不是

清洁和护理

清洁之前,请务必关闭设备并将其从电源插座上拔下。

清洁刀时要小心。用湿布清除碗内的重污垢。保护罩可用温水和温和的清洁剂清洗。用湿布擦拭设备主体。

每次使用后一定要清洗干净使用。

注意力!请勿将设备主体置于流水下或将其浸入水中,或使用任何化学侵蚀性、研磨性或其他不建议与食品接触的物品一起使用的物质来清洁设备。

让整个设备干燥。
要清洁碗,请使用由放。

不建议在洗碗机中清洗保护盖,因为这可能会导致塑料失去透明度。

技术规格

电源:220-240V~50Hz
 额定功率:250W
 碗容量:100克

运输和储存

建议按照适用于此类运输的现行货物运输规则,以任何类型的有盖运输方式运输包装的设备,以确保设备的安全。

存放设备之前,请务必对其进行清洁并使其完全干燥。该设备应存放在干燥、密闭的房间内,远离儿童接触的地方,空气温度为 +10°C 至 +40°C,远离加热设备,避免阳光直射和

在运输过程中,必须排除在车辆内移动产品的可能性。水不得接触包装和/或产品。

水分。

故障排除

故障	可能的原因电源线未插入电源插座。	补救
该设备不是打开	座。	将插头插入电源插座
	电源插座没有电压	将设备连接到工作插座
工作期间有一股气味	设备的某些部件涂有保护润滑剂	经过几次启动后 气味会消失
设备过热	连续运行时间超过	按照本手册减少操作时间
也可以磨咖啡大的(不均匀)	研磨时间不够	增加连续时间 研磨(不应超过 30秒)
	杯子里的咖啡太多了	将咖啡豆放入 碗中分成较小的部分

处理



如果产品带有带叉号带轮垃圾箱的符号,则表示该产品符合欧洲指令 2012/19/EU。

将旧设备与生活垃圾分开处理。正确处置您的产品将有助于防止对环境和人类健康造成潜在的负面影响。

检查当地的电气和电子产品单独收集系统。遵守当地法规。