

NORMANN

用户手册

咖啡研磨机

ACG-222



尊敬的顾客!

由于设计不断改进,您购买的设备与说明书中提供的数据和插图可能存在细微差异。

当心!

请在使用设备前仔细阅读本操作说明。如果您对其操作有任何疑问,请始终参考本手册。

安全规定

· 使用设备前请仔细阅读本用户手册。仅将设备用于其预期用途。

不正确的使用可能会导致设备损坏、用户或其财产受到伤害。

· 本设备不适用于身体、感官或缺乏经验、精神能力和知识的人士(包括儿童),除非有负责其安全的人员对他们进行有关设备使用的监督或指导。

· 必须看管好儿童,防止他们玩耍该设备。

· **请勿允许儿童在无人监督的情况下使用该设备。**

· 本设备仅供家庭使用。禁止任何商业用途。

· 首次使用该设备之前,请确保设备上显示的数据与您的电压网络相符。

· 切勿在浴缸、淋浴间或游泳池附近使用本设备。

· 在任何情况下,都不应使用非本设备随附的配件或不适用于本产品的配件。

· 请勿将设备放置在窗台上。

· 确保使用设备时电源线和电源插头不会接触水或湿气。

· **确保将设备放置在平坦、干燥的表面上。**

· 请勿将水或其他液体倒入设备中。

请勿将设备机身浸入水中或置于流水下。

· 无人看管时以及组装、拆卸或清洁之前,请务必从电源插座拔下设备插头。

· 本设备仅供家庭使用,用于制备正常数量的食物。

· 请勿在工业环境或户外使用该设备!

· 请勿在设备附近使用气雾罐。

· 请勿将本设备放置在电炉或煤气炉上,或直接放置在其附近。请勿将本设备放置在明火、热源设备或设备附近。

· 请勿使用已损坏的电器、电源线已损坏的电器或电源插头已损坏的电器。

· 如果电源线损坏,必须由制造商、服务部门或类似合格人员更换,以避免危险。

· 在任何情况下,您都不应自行维修设备。请勿对设备进行任何改造,因为这可能会导致触电伤害。触电!在保修期内对设备进行任何改动都可能导致消费者失去保修维修的权利。

· 请勿将设备的电源线放置在靠近热表面或尖锐物体的地方。请勿将重物放在电源线上。将电线放置在不会被踩到或夹到脚的地方。确保电源线不会悬在桌子边缘或接触热表面。

· 设备的维修和损坏电源线的更换只能由合格的专业人员(服务中心员工)进行。

不合格的维修会给用户带来直接的危险。

· 请勿通过拉扯电源线将设备从电源插座上断开,因为这可能会损坏电源线/墙壁插座。应使用电源插头小心地将电源线从插座上断开。

· 请勿将本设备用于非指定用途。

· 设备使用不当可能会导致潜在的伤害。

· 请勿使用未包含在供货范围内的配件。

· 请勿让设备处于开启状态而无人看管。

· 本设备仅用于加工食品!请勿将其用于任何其他用途。


- 小心!刀具非常锋利!有受伤风险!
- 请勿将咖啡杯注满超过最高水位。
- 不要让水分进入碗内。
- 在刀子完全停止之前,请勿打开盖子。
- 取出配料或进行清洁之前,请务必拔下设备插头。
- 注意!本设备的盖子只能在一个位置安装在机身上;如果盖子

如果安装不正确,咖啡研磨机将无法启动。

- 不要使用咖啡研磨机研磨含油量高的食物,例如花生、巧克力、奶酪、或硬谷物(例如大米)。
- 咖啡研磨机不适用于将任何水果和蔬菜制成糊状。
- 请勿使用咖啡研磨机研磨糖、盐、绿咖啡豆等。

概览

1. 电源按钮
2. 盖子
3. 切换
4. 最大载重量标签
5. 刀
6. 框架
7. 电源线

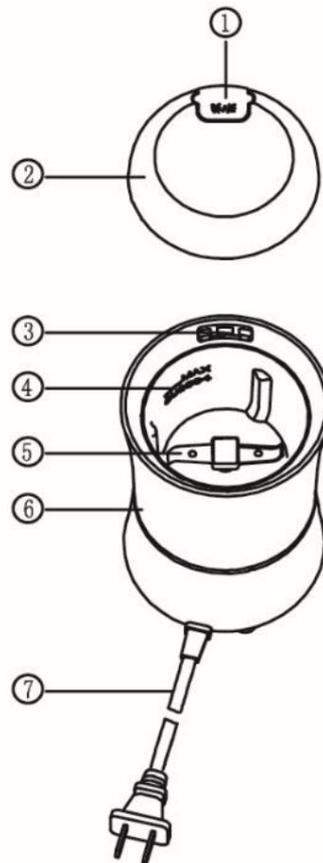

描述

电动咖啡研磨机用于研磨咖啡豆和香料。

该装置配有安全包容系统:该装置的盖子可以安装在机身上

只有一个位置;如果盖子安装不正确或未盖紧,咖啡研磨机将无法启动。只要按住电源按钮,设备就会运行。

使用准备

在低温下运输或储存设备后,必须将设备在室温下放置至少两个小时。从咖啡研磨机的所有部件上取下包装材料。

按照清洁和保养清洁所有可拆卸部件和配件。

将设备放置在稳定的水平表面上。

开发

注意!在装入咖啡或香料之前,请确保设备电源插头已拔下。

取下电器的盖子,将咖啡或香料添加到碗中,不要超过最高水位。

安装盖子,使电源按钮位于开关上方。

插入设备。

按住电源按钮。咖啡研磨机将开始工作。

要停止研磨过程,请松开按钮。

拔下设备插头并取出内容物。

注意。切勿将研磨好的咖啡或香料留在研磨碗中,因为... 操作过程中加热的机身会影响粉碎产品的口感。

注意!循环工作:不要给设备加载超过 30 秒,然后暂停至少 1 分钟。如果设备过热,请让其冷却 10 分钟。

根据您的研磨偏好,您可以分多个循环研磨咖啡。

不要试图把研磨得尽可能细:不同的咖啡冲泡方法需要对咖啡豆进行不同程度的研磨。

打扫

清洁前,请务必关闭设备并从电源插座上拔下插头。每次使用后务必清洁。

注意!请勿将设备主体放在流水下或浸入水中,或使用任何化学腐蚀性、研磨性或其他不建议用于与食物接触的物质来清洁设备。

清洁刀具时要小心。用湿布清除碗内的重污垢。

保护盖可用温水和温和清洁剂清洗。用湿布擦拭设备主体。

让整个装置干燥。

要清洁碗,请使用套件中附带的刷子。

不建议用洗碗机清洗保护盖,因为这可能会导致塑料失去透明度。

技术规格

电源:220-240V~50Hz

额定功率:200W

碗容量:50克

运输和储存

建议使用任何类型的有盖运输工具来运输包装好的设备,以确保设备的安全,并遵守此类运输方式现行的货物运输规则。

运输过程中,必须排除产品在车辆内移动的可能性。包装和/或产品不得接触水。

存放设备前,务必清洁设备并使其完全干燥。设备应存放在干燥、封闭的房间内,远离儿童接触的地方,空气温度为 +10°C 至 +40°C,远离加热设备,远离阳光直射和潮湿。

的

故障诊断

故障	可能的原因	补救
设备无法开机	电源线没有插入电源插座。	将插头插入电源插座
	电源插座没有电压	将设备连接到正常工作的插座
运行过程中有异味	设备的一些部件涂有保护润滑剂	使用几次后,气味就会消失
设备过热	超过连续运行时间	按照本手册减少操作时间
研磨咖啡大(不均匀)	研磨时间不足	增加持续时间 研磨(不应超过 (30秒))
	杯子里的咖啡太多了	将咖啡豆放入 分成小份放入碗中

利用率



如果产品带有带叉的垃圾桶符号,则表示该产品符合欧洲指令 2012/19/EU。

将旧设备与家庭垃圾分开处理。正确处理您的产品将有助于防止对环境和人类健康造成潜在的负面影响。

检查当地的电气和电子产品分类收集系统。遵守当地法规。