



BULL

**Инструкция по эксплуатации
и техническому обслуживанию**

**Аккумуляторная ленточная пила
CBS 6583**



Содержание

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ	4
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	5
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛИ.....	5
ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.....	5
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	8
ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.....	9
КРИТЕРИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ, КРИТИЧЕСКИЕ ОТКАЗЫ И ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА.....	9
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ	10
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	10
ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО	11
СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ	13
ГАРАНТИЙНЫЕ ТАЛОНЫ.....	14

Уважаемый покупатель!

Мы постоянно работаем над улучшением и усовершенствованием изделий под торговой маркой  BULL. В связи с этим технические характеристики, дизайн и комплектация могут меняться без предварительного уведомления. Приносим Вам наши глубочайшие извинения за возможные причиненные этим неудобства.

Аккумуляторная ленточная пила  BULL отличается высокой прочностью и гарантированной надежностью. Применяется в первую очередь для резки стали, также подходит и для других материалов: медь, пластмасса, алюминий. Данная модель обладает большим количеством преимуществ, к ним можно отнести: **холодный рез** (при распиле металла не появляется искр), **точный и чистый рез** без окалин, требующий лишь минимальную обработку, **низкий уровень вибрации, комфортный хват** при резке, **быстрая и легкая смена полотен, бесщеточный двигатель, подсветка рабочей зоны**.



Внимание!



ВНИМАНИЕ - для уменьшения риска получения повреждения необходимо прочитать инструкцию по эксплуатации!


Данная модель не предназначена для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с ленточной пилой.

Устройство предназначено для профессионального использования.

Диапазон температуры при эксплуатации радиостанции от -5°C - +35°C. При температуре окружающей среды ниже -5°C или выше +35°C использование аккумуляторной ленточной пилы не рекомендуется.

Указанные технические характеристики могут варьироваться в пределах $\pm 5\%$.

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

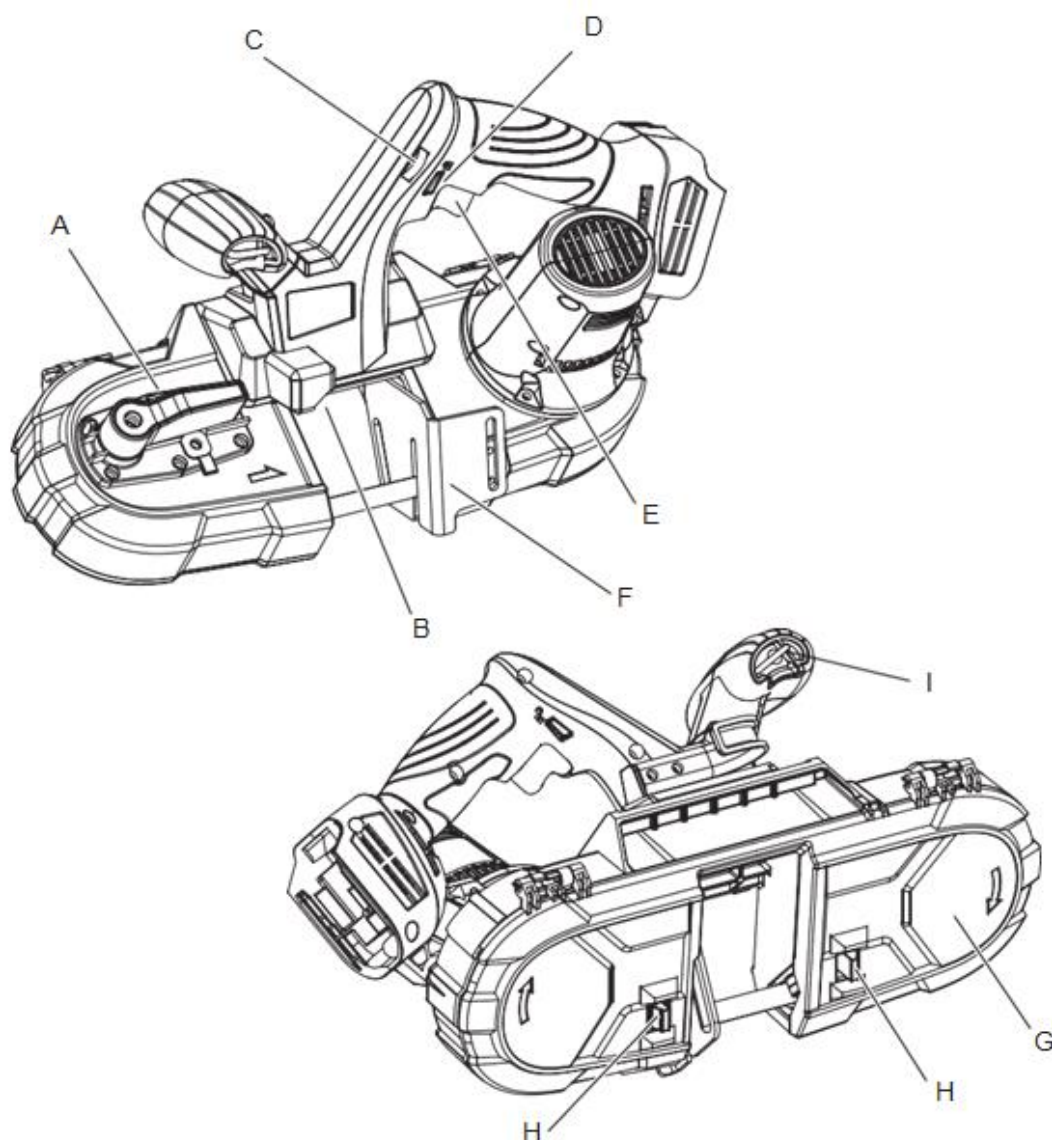

- A – Натяжной рычаг
- B – Фонарик (подсветка рабочей зоны)
- C – Регулятор скорости
- D – Блокировка кнопки включения
- E – Кнопка включения
- F – Направляющая пластина
- G – Защитная пластина (защитный кожух)
- H – Замки защитных пластин
- I – Дополнительная рукоятка

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Аккумуляторная ленточная пила – 1 шт
- Ленточное пильное полотно – 1 шт.

Внимание: аккумулятор и зарядное устройство в комплект поставки не входят

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛИ

Напряжение аккумулятора, В	18
Тип батареи	Li-Ion
Скорость вращения ленты	0-3,2 м/с
Ширина распила	65 мм
Параметры ленты	835мм(длина)x13мм(ширина)x0.65(толщина)
Уровень вибрации	ah=1,09 м/с ² (передняя доп. рукоятка) ah=0,867 м/с ² ; K=1.5 м/с ² (основная)
Уровень звуковой мощности (LWA)	86,5 Дб
Уровень механического шума (LPA)	75,5 Дб
Масса (без принадлежностей)	3,08 кг
Уровень пылевлагозащиты	IP 20
Тип двигателя	Бесщеточный

Подходящие батареи и зарядные устройства BULL:

Аккумулятор BULL AK 4003 18.0 В, 4.0 А*ч, Li-Ion

Аккумулятор BULL AK 6001 18.0 В, 6.0 А/ч, Li-Ion

Зарядное устройство BULL LD 4002

Производитель не рекомендует использование с данной аккумуляторной ленточной пилой аккумуляторов и зарядных других торговых марок. С актуальным ассортиментом аккумуляторов и зарядных устройств можно также ознакомиться на сайте: bull-pt.com

ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Пользуясь аккумуляторной ленточной пилой, чтобы не подвергаться опасности поражения током, травмы или возникновения пожара, следует СТРОГО соблюдать следующие основные правила техники безопасности.

Прочитайте и запомните эти указания до того, как приступите к работе с инструментом. Храните указания по технике безопасности в надёжном месте.

Безопасность рабочей зоны:

1. Держите рабочее место чистым и хорошо освещенным. Загроможденные или темные участки провоцируют несчастные случаи.

2. Не используйте аккумуляторную ленточную пилу во взрывоопасных средах, например, в присутствии легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли.
3. Не допускайте детей и посторонних лиц во время работы с аккумуляторной ленточной пилой. Отвлекающие факторы могут привести к потере контроля.

Личная безопасность:

- 1) Будьте бдительны, следите за своими действиями и руководствуйтесь здравым смыслом при работе с инструментом. Не используйте модель, если вы устали или находитесь под воздействием алкоголя, наркотиков, медикаментов. Момент невнимательности при работе с инструментом может привести к серьезной травме.
- 2) Используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте защиту для глаз и другую защитную амуницию. Респиратор, нескользящие безопасные ботинки, каска, или наушники должны использоваться для соответствующих условий.
- 3) Предотвращение непреднамеренного запуска. Перед подключением к источнику питания и/или аккумулятору, поднятием или переноской пилы убедитесь, что переключатель находится в выключенном положении. Переноска аккумулятора ленточной пилы с пальцем на выключателе или подача питания с включенным выключателем может привести к несчастным случаям.
- 4) Не переусердствуйте. Всегда держите правильно опорное положение и баланс. Это позволяет лучше контролировать инструмент в непредвиденных ситуациях.
- 5) Оденьтесь правильно. Не носите свободную одежду или украшения. Держите волосы, одежду и перчатки подальше от движущихся частей. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут попасть в движущиеся части инструмента.
- 6) Не игнорируйте принципы безопасности. Неосторожное действие может привести к серьезной травме в течение доли секунды.
- 7) Избегайте попадания инородных объектов в движущиеся части инструмента. Это может привести к поломке или серьезной травме.

При работе с аккумуляторной ленточной пилой:

- 1) Используйте шумогасящие наушники при использовании инструмента в течение длительной работы.
- 2) Длительное подвергание шуму высокой интенсивности может стать причиной потери слуха.
- 3) Всегда носите защитные очки при использовании пилы для предохранения глаз от абразивной и металлической пыли.
- 4) Всегда используйте респиратор для работы для предохранения дыхательных путей от абразивной и металлической и абразивной пыли.
- 5) Не закрывайте вентиляционные отверстия инструмента и следите за их чистотой. Иначе это может привести к перегреву электродвигателя и последующему выходу его из строя.
- 6) Убедитесь, что используемая оснастка соответствует требованиям данного инструмента.
- 7) Убедитесь, что используемая оснастка правильно установлена и надежно закреплена.
- 8) Надежно закрепите обрабатываемый предмет. Используйте для этого специальные зажимные приспособления. Не удерживайте обрабатываемый предмет руками.
- 9) Перед началом работы проверьте используемую оснастку на предмет износа, трещин, сколов и повреждений. Не применяйте поврежденную или изношенную оснастку.
- 10) Устанавливайте оснастку на инструмент только в выключенном и полностью остановленном состоянии.

- 11) Перед началом работы включите инструмент на 30 секунд без нагрузки. При обнаружении чрезмерной вибрации, посторонних шумов, повышенного искрения или иных неполадок немедленно выключите инструмент; Обратитесь в сервис для устранения неисправности.
- 12) Убедитесь, что поблизости нет легковоспламеняющихся веществ. Избегайте попадания искр на такие материалы и жидкости.
- 13) Не прилагайте чрезмерного усилия к инструменту во избежание заклинивания насадки или перегрузки двигателя

Следует выключить инструмент незамедлительно при обнаружении следующих проблем:

- 1) Заклинивании оснастки
- 2) Неисправности аккумулятора, его искрение
- 3) Поломке выключателя или регулятора оборотов
- 4) Появлении запаха гари или дыма.

Работа с аккумуляторными батареями и зарядными устройствами:

- 1) Заряжайте аккумуляторы только с помощью зарядных устройств, рекомендованных производителем. Зарядные устройства от других производителей могут представлять опасность возгорания при использовании с аккумуляторами торговой марки BULL.
- 2) Используйте при работе с данной моделью специально предназначенные для этого аккумуляторы. Использование других батарей может привести к травмам и создать опасность пожара.
- 3) Храните неиспользуемые батареи подальше от скрепок, монет, ключей, гвоздей, шурупов и других мелких металлических предметов, которые могут привести к короткому замыканию контактов. Короткое замыкание между контактами аккумулятора может привести к ожогам или возгоранию.
- 4) При неправильном использовании из аккумулятора может вытечь жидкость. Не прикасайтесь к нему. При случайном контакте промыть водой. Если жидкость попадет вам в глаза, обратитесь за дополнительной медицинской помощью. Утечка жидкости из аккумулятора может вызвать раздражение кожи или ожоги.
- 5) Не используйте поврежденную или модифицированную батарею. Поврежденные или модифицированные аккумуляторы могут вести себя непредсказуемо и стать причиной пожара, взрыва или травм.
- 6) Не подвергайте аккумуляторы воздействию огня или чрезмерных температур.
- 7) Пожар или температура выше 130 °C могут вызвать взрыв.
- 8) Не подвергайте аккумуляторы и зарядные устройства воздействию жидкостей. Храните их в сухом месте, а также в местах, где их не смогут достать дети.

Дополнительно:

- 1) Не прикасайтесь к вращающимся частям! Это может нанести вам или окружающим непоправимый вред.
- 2) Перед включением убедитесь, что пильное полотно не заблокировано и может без проблем запуститься.
- 3) Используйте пилу исключительно по назначению. Неправильное использование может стать причиной непоправимого ущерба.



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Перед регулировкой или проверкой работы аккумуляторной ленточной пилы обязательно убедитесь, что инструмент выключен, а батарейный блок извлечен.

Аккумулятор

Крепко держите инструмент и аккумуляторный блок при установке или извлечении. Ненадежное удержание ленточной пилы и аккумуляторного блока может привести к тому, что они выскользнут из рук, что приведет к повреждению инструмента и аккумулятора.

- Чтобы извлечь аккумуляторную батарею, вытащите её из посадочного отверстия, нажав кнопку на передней части аккумулятора.
- Чтобы установить батарею, совместите разъемы батареи с разъемами в корпусе и вставьте его на место. Вставьте его до упора, пока он не зафиксируется на месте с легким щелчком.

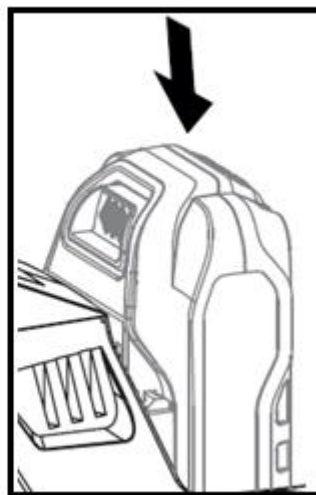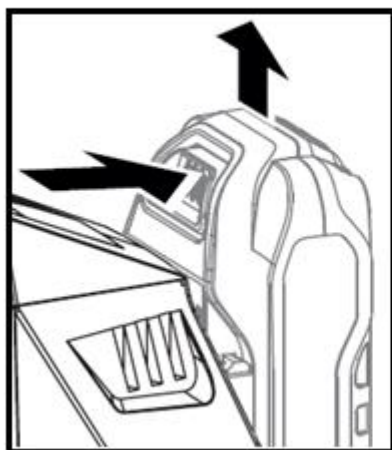

Всегда устанавливайте батарейный блок полностью, пока не будет видна передняя часть кнопки. В противном случае он может случайно выпасть и нанести травму вам или окружающим. Не устанавливайте батарейный блок с усилием. Если аккумулятор вставляется с трудом, значит, он вставлен неправильно.

Переключатель

Перед установкой батарейного блока в отсек аккумуля. ленточной пилы всегда проверяйте, правильно ли срабатывает переключатель и возвращается ли он в положение «ВЫКЛ.».

Включение и выключение:

Чтобы включить аккумуляторный инструмент достаточно лишь нажать и удерживать кнопку включения. Для выключения – отпустить палец с кнопки включения. Инструмент также обладает блокировкой от непреднамеренного включения – кнопка блокировки расположена на рукоятке (под регулятором оборотов). Инструмент также оснащен системой регулировки оборотов, что поможет выбрать пользователю оптимальный режим для выполняемых работ. Начинайте работу с наименьшей скорости, постепенно увеличивая ее.

Если начинать работать с максимальной скорости возрастает риск получения травм при резком включении инструмента.



Внимание! Не прилагайте к инструменту слишком большое усилие, нажимая руками или наклоняясь к нему. Вес самого инструмента создает достаточную силу для чистого разреза. Надавливание на него могут привести к перекручиванию или поломке полотна, повреждению пилы и возможной травме. Достигнув конца заготовки, завершите рез, слегка медленно подняв устройство и лезвие вверх.

Смена пильных полотен

Убедитесь, что ленточная пила находится в выключенном состоянии. Аккумулятор не присоединен в отсек. После этого нажмите на замки защитных пластин, что приведет к их открытию. Далее, повернув натяжную рукоятку по часовой стрелке, ослабьте натяжение направляющих роликов. Снимите старое лезвие (если таковое установлено). Установите пильное полотно между направляющими подшипниками, убедившись, что лезвие находится по центру. Далее поверх направляющих роликов проденьте лезвие, также убедившись, что оно находится по центру. После этого увеличивайте натяжение путем поворота натяжной рукоятки против часовой стрелки, в конечном итоге зафиксируйте ее (раздастся характерный щелчок). Закройте обе защитные пластины. После этого еще раз убедитесь, что полотно крепко и надежно закреплено, после чего можно начинать работу.

Используйте крепления заготовок при работе!

При распиле обрабатываемой заготовки убедитесь, что она надежно закреплена. Это значительно снизит риск нанесения себе и окружающим травмы.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



ВНИМАНИЕ! Данный продукт маркирован символом, указывающим на утилизацию электрических и электронных отходов. Это означает, что данный продукт нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами, и что его необходимо сдать на утилизацию в пункт сбора отходов в соответствии с европейской директивой об утилизации электрического и электронного оборудования. Затем они будут переработаны или ликвидированы в целях снижения влияния на окружающую среду. Электронная и электрическая техника, представляет потенциальную опасность для окружающей среды и здоровья людей из-за наличия в ней опасных веществ. За дополнительными сведениями по поводу утилизации обращайтесь к местным органам власти или в магазин.

КРИТЕРИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ, КРИТИЧЕСКИЕ ОТКАЗЫ И ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА

Ошибочные действия персонала, которое приводят к инциденту или аварии

Для предотвращения ошибочных действий, персоналу перед началом использования необходимо внимательно изучить руководство по эксплуатации. Выполнение требований и рекомендаций руководства по эксплуатации предотвратит возможные ошибочные действия при работе с устройством, обеспечит оптимальное функционирование аппарата и продление срока его службы.

Основные ошибочные действия

Начало эксплуатации устройства без прочтения руководства по эксплуатации и ознакомления с устройством нагревателя.

Оставление работающего устройства без присмотра.

Допуск к использованию устройством лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний.

Неиспользование при эксплуатации устройства средств индивидуальной защиты (наушники, очки или защитную маску).

Перечень критических отказов

Выход из строя элементов управления.

Выход из строя основных силовых компонентов.

Критическое повреждение элементов корпуса.

Действия персонала в случае инцидента, критического отказа или аварии

В случае инцидента, критического отказа и (или) аварии следует прекратить дальнейшие работы и оценить причину инцидента.

При отказе оборудования, и отсутствии информации в инструкции по эксплуатации по устранению неполадки необходимо обратиться в сервисную службу.

Замена изношенных частей должна производиться квалифицированными специалистами сервисной службы.

Критерии предельного состояния

Критериями предельного состояния устройства считаются поломки (износ, коррозия, деформация, старение, трещины или разрушения) узлов и деталей или их совокупность при невозможности их устранения в условиях авторизованных сервисных центров оригинальными деталями или экономическая нецелесообразность проведения ремонта. Устройство и его детали, вышедшие из строя и не подлежащие ремонту, необходимо сдать в специальные приёмные пункты по утилизации.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

- Обслуживание инструмента должно быть выполнено только квалифицированным персоналом уполномоченных сервисных центров.
- Обслуживание, выполненное неквалифицированным персоналом, может стать причиной поломки и травм. Например, внутренние провода могут быть неправильно уложены и зажаты, или пружины возврата в защитных кожухах неправильно установлены.
- При обслуживании, используйте только рекомендованные сменные расходные части, насадки, аксессуаров.
- Использование не рекомендованных расходных частей, насадок и аксессуаров может привести к поломке или травмам. Использование некоторых средств для чистки (бензина, аммиака, других моющих средств и растворителей) может привести к повреждению пластмассовых частей.
- Для обеспечения качественной и надёжной работы необходимо всегда содержать в чистоте вентиляционные отверстия. Инструмент должен быть чистым и сухим.
- Храните инструмент в безопасном и защищенном от влаги месте, вдали от детей. При транспортировке складывайте устройство в оригинальную упаковку или подходящий по размерам ящик с плотными стенками.
- Периодически смазывайте трущиеся части для продления срока его службы.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
<u>Выключатель включен, но двигатель не работает</u>	Выключатель неисправен.	Замените выключатель.
	Нарушение контакта выключателя.	Замените выключатель.
<u>Выключатель включен, двигатель не работает или работает очень медленно, посторонние шумы</u>	Повреждение частей редуктора.	Обратитесь в сервисный центр.
	Чрезмерная нагрузка на инструмент.	Не перегружайте инструмент во время выполнения задачи.
	Попадание посторонних объектов внутрь двигателя.	Удалите посторонние объекты.
<u>Устройство перегревается</u>	Перекрытие вентиляционных отверстий.	Убедитесь, что вентиляционные отверстия ничем не заблокированы.
	Отсутствие или недостаточное количество	Замените смазку.

	смазки.	
	Чрезмерная нагрузка на инструмент.	Не перегружайте инструмент во время выполнения задачи.
	Короткое замыкание ротора.	Необходимо заменить ротор. Обратитесь в сервисный центр.
Сильное искрение	Износ коллектора.	Необходимо заменить ротор. Обратитесь в сервисный центр.
Устройство не запускается.	Батарея разряжена	Вставьте заряженную батарею
Устройство отключается во время работы.	Батарея разряжена	Вставьте заряженную батарею.
	Устройство перегружено	Уменьшите напряжение

ВНИМАНИЕ! Для вашей собственной безопасности никогда не производите демонтаж/монтаж/замену деталей или аксессуаров электроинструмента во время работы устройства. В случае неисправности или повреждений электроинструмента обращайтесь в ремонт только в специализированные сервисные центры

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Для аккумуляторной ленточной пилы  **BULL** предусмотрена гарантия в соответствии с законами и специфическими особенностями каждой страны. Если законодательством не установлены сроки гарантийного обслуживания, их устанавливает торговое представительство, которое занимается реализацией нашей продукции.

Началом гарантийного срока является дата продажи инструмента, а подтверждением – правильно заполненный гарантийный талон, наличие товарного чека или документа, заменяющего его.

Для осуществления гарантийного обслуживания вам необходимо обратиться в ближайший сервисный центр, осуществляющий ремонт нашего инструмента.

При сдаче инструмента в сервисный центр нужно представить его в чистом виде с указанием дефекта, в оригинальной упаковке, с инструкцией по эксплуатации и заполненным гарантийным талоном, а также товарным чеком или документом, заменяющим его.

Дефекты сборки изделия, допущенные по вине изготовителя, устраняются бесплатно после проведения сервисным центром диагностики изделия.

Если неисправность произошла по вине пользователя, стоимость услуг по ремонту перенимает на себя пользователь.

Сроки выполнения работ зависят от сложности устранения причины дефекта и устанавливается сервисным центром, который принял инструмент в ремонт.

Гарантийное обслуживание не производится в следующих случаях:

- Использования инструмента в целях, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации;
- Отсутствия:
 1. Правильно заполненного гарантийного талона, товарного чека, подтверждающего дату покупки и срок гарантии, или другого документа, заменяющего его;
 2. Инструкции по эксплуатации, наклейки на инструменте с серийным номером завода-изготовителя;
- Естественного износа механизмов и узлов, имеющих ограниченный период

- работоспособности;
- Профилактики и замены быстроизнашиваемых деталей;
 - Перегрузки или интенсивного использования, следствием которых являются:
 1. одновременный выход из строя одного или более функционально связанных деталей и узлов;
 2. сгорание, обугливание, оплавление под воздействием высокой внутренней температуры деталей (нагревательные элементы, кнопки, провода, корпуса);
 - механических повреждений, наличия внутри инородных предметов;
 - вскрытия, а также ремонта, который был произведён не специалистами сервисных центров, ремонтирующих инструмент



Гарантия не распространяется на расходные материалы и принадлежности, которые частично входят в комплект поставки.

Взаимоотношения между потребителем и изготовителем при выявленных неисправностях изделия осуществляются в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

В случае использования аккумуляторной в производственных целях сроки гарантийного обслуживания могут быть сокращены.

Гарантийный срок – 12 месяцев.

Производитель: ECO GROUP HONG KONG LIMITED, UNIT 617, 6/F, 131-132 CONNAUGHT ROAD WEST, SOLO WORKSHOPS, HONG KONG для компании BULL (Германия).

Импортер в Республику Беларусь: ООО «ТД Комплект», Республика Беларусь, 220103, г. Минск, ул. Кнорина 50, к. 302А, Тел.: +375 (17) 511-33-33. Сайт: tools.by.

Импортер в Республику Казахстан: Товарищество с ограниченной ответственностью «ECO Group Kazakhstan (ЭКО Групп Казахстан)», Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Байзакова, здание 222.

Импортер в Российскую Федерацию: ООО «САДОВАЯ ТЕХНИКА И ИНСТРУМЕНТЫ», 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, дом № 40, строение 1, этаж 3, комната 7А Сайт: www.stiooo.ru.

Срок службы изделия – 5 лет при его правильной эксплуатации.

По истечении срока службы необходимо произвести техническое обслуживание квалифицированными специалистами в сервисной службе за счет владельца, с удалением продуктов износа и пыли.

Использование изделия по истечении срока службы допускается только в случае его соответствия требованиям безопасности данного руководства.

В случае если изделие не соответствует требованиям безопасности, его необходимо утилизировать.

Изделие (в том числе аккумуляторы) не относится к обычным бытовым отходам. В случае утилизации необходимо доставить его к месту приема соответствующих отходов.

Дата изготовления:

01/2024

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен(а).

При покупке изделие было проверено.

Претензий к упаковке, комплектации и внешнему виду не имею.

Подпись покупателя _____

СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ

BY	Минск	ул. Машиностроителей 29а	+375 29 601 20 01
			+375 29 325 85 38
			+375 29 601 20 01
BY	Брест	ул. Краснознаменная, 8	+375 29 820 07 06
			+375 29 168 20 72
BY	Витебск	ул. Двинская, 31	+375 212 65 73 24
			+375 29 168 40 14
BY	Гомель	ул. Карбышева, 9	+375 44 492 51 63
			+375 25 743 35 19
BY	Гродно	ул. Господарчая 23А	+375 152 43 63 68
			+375 29 169 94 02
BY	Могилев	ул. Вишневецкого, 8А	+375 222 285 285
			+375 29 170 33 94
RU	Астрахань	ул. 5-я Линейная, 30	8 (8512) 59-97-00
RU	Брянск	ул.Литейная, д.9	8-920-830-18-47
RU	Казань	пр. Ямашева, 51	8 (987) 2968484
RU	Калуга	ул. Дзержинского д.58 ,2.	8(4842) 57-58-46
RU	Калуга	ул. Салтыкова – Щедрина д.91	8(4842) 57-57-02
RU	Киров	пер. Базарный, д. 2	8-910-606-10-88
RU	Курск	ул Луговая д.10 а	+7 (909) 237-54-19
RU	Москва	Каширское шоссе, 16	8 925 088 81 01
RU	Набережные Челны	проспект Яшьлек, дом 64	+79274887222
RU	Нижний Тагил	ул. Липовый тракт 3	+7 922 260 02 70
RU	Новосибирск	ул. Волочаевская, 64к1	+7 (383) 325-11-49
RU	Оренбург	пр. Дзержинского, 2а	+7 (3532) 56-11-44
RU	Санкт-Петербург	ул. Черняховского, 15	+79013168749
RU	Санкт-Петербург	ул. Заставская, д. 4	+7 (911) 829-51-16
RU	Саратов	ул. Гвардейская, 2а	+7 (8452) 53-13-61
RU	Тамбов	ул. Лермонтовская д.101	89158721361
RU	Тольятти	ул. Коммунальная 32Б	8-917-123-00-10
RU	Ульяновск	ул. Камышинская, 40	+7 (8422) 68-16-94
RU	Уфа	ул. Трамвайная, 15а	8(347) 298 5 222
KZ	Алматы	ул. Сатпаева 90/30, бутик 904	8 (707) 127-40-54
KZ	Атырау	ул. Атамбаева, 7	8 (7172) 25-28-64
KZ	Усть-Каменогорск	ул. Протозанова, 59	8 (7232) 24-12-94
KZ	Нур-Султан	ул. Толстого, 17/1, вл 2	8 (7172) 521577
AM	Ереван	Ул. А. Бабаджанян, 60/2	011-360-360

С полным и актуальным списком официальных и партнерских сервисных центров можно ознакомиться на сайте remont.tools.by

Также можно воспользоваться **QR-кодами** для быстрого перехода на страницу необходимого региона



Республика Беларусь
remont.tools.by/address



Российская Федерация
remont.tools.by/services/ru



Казахстан, Армения
remont.tools.by/services/other

ГАРАНТИЙНЫЕ ТАЛОНЫ

ДЕЙСТВИТЕЛЕН ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ
ТАЛОН №1
на гарантийный ремонт

(модель: _____)
Серийный номер: _____

Заполняет торговая организация:

Продан:

(наименование и адрес предприятия)

Дата продажи: _____

Продавец: _____
(подпись)

(ФИО)

Место
для
печати

ДЕЙСТВИТЕЛЕН ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ
ТАЛОН №2
на гарантийный ремонт

(модель: _____)
Серийный номер: _____

Заполняет торговая организация:

Продан:

(наименование и адрес предприятия)

Дата продажи: _____

Продавец: _____
(подпись)

(ФИО)

Место
для
печати

Заполняет ремонтное предприятие:

(наименование и адрес предприятия)

Исполнитель: _____ (_____) _____
(подпись) (ФИО)

Владелец: _____

_____(_____) _____
(подпись владельца) (ФИО) Дата ремонта:

Утверждаю: _____
(подпись)

(должность)

(ФИО руководителя ремонтного предприятия)

Место
для
печати

Заполняет ремонтное предприятие:

(наименование и адрес предприятия)

Исполнитель: _____ (_____) _____
(подпись) (ФИО)

Владелец: _____

_____(_____) _____
(подпись владельца) (ФИО) Дата ремонта:

Утверждаю: _____
(подпись)

(должность)

(ФИО руководителя ремонтного предприятия)

Место
для
печати