



**PORTABLE FORCED AIR HEATERS  
OWNER'S MANUAL**

**APPAREILS DE CHAUFFAGE INDIVIDUELS A AIR FORCE  
MANUEL D'UTILISATION**

**TRAGBARE HOCHDRUCK-HEISSLUFTTURBINEN  
BEDIENUNGSANLEITUNG**

**RISCALDATORI MOBILI AD ARIA FORZATA  
MANUALE OPERATIVO**

**CALENTADORES MÓVILES DE AIRE FORZADO  
MANUAL DE INSTRUCCIONES**

**MODELS - MODELES - MODELLE - MODELLI - MODELOS:  
BLP 100 E - BLP 100 M**





**CE DECLARATION OF CONFORMITY  
DECLARATION DE CONFORMITÉ CE  
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG  
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE  
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE**

PRODUCER/PRODUCTER/HERSTELLER/PRODUTTORE/PRODUCTOR/PRODUCENT:  
DESA EUROPE  
Postbus 271  
4700 AG ROOSENDAAL  
The Netherlands

portable forced air heaters, models:  
appareils de chauffage à air forcé, modèles:  
Mobile Hochdruck-Heißluftgeneratoren, Modelle:  
riscaldatori mobili ad aria forzata, modelli:  
calentadores móviles de aire forzata, modelos:  
BLP 100 E - BLP 100 M

It is hereby declared that these models conform to the essential safety requirements laid down by Machines Directive 90/396, 89/392 including the modifications introduced by Directives 91/368, 93/44, 93/68, 98/37 and by directives 89/336, 92/31, 73/23.  
All the models listed conform to these requirements.

Nous déclarons que ces modèles sont conformes aux conditions essentielles de qualité indiquées dans la Directive Machines 90/396, 89/392 y compris les variantes introduites par les Directives 91/368, 93/44, 93/68, 98/37 et par les Directives 89/336, 92/31, 73/23.  
Nous déclarons que tous les modèles listés sont conformes.

Der Hersteller erklärt, dass die angegebenen Modelle den grundlegenden Sicherheitsanforderungen gemäß EG-Maschinenrichtlinie 90/396, 89/392 einschließlich der mit den Richtlinien 91/368, 93/44, 93/68, 98/37 und von den Richtlinien 89/336, 92/31, 73/23 eingeführten Änderungen, genügen.

Wir erklären alle aufgelisteten Modelle für konform.

Si dichiara che questi modelli sono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza indicati dalla Direttiva Macchine 90/396, 89/392 comprese le varianti introdotte con le Direttive 91/368, 93/44, 93/68, 98/37 e dalle Direttive 89/336, 92/31, 73/23.  
Dichiariamo conformi tutti i modelli elencati.

Se declara que estos modelos responden a los requisitos fundamentales de seguridad indicados por la Directiva Máquinas 90/396, 89/392 incluidas las variantes introducidas con las Directivas 91/368, 93/44, 93/68, 98/37 y con las Directivas 89/336, 92/31, 73/23.  
Se declaran conformes todos los modelos a continuación.

Company  
Name  
Position

DESA Europe B.V.  
Augusto Millan  
Technical Manager


Date and place

Roosendaal, 13-05-2004


Signature

## CONTROL BOARD - TABLEAU DE COMMANDE - KONTROLLTAFEL QUADRO COMANDI - TABLA DE MANDOS

**“E”**

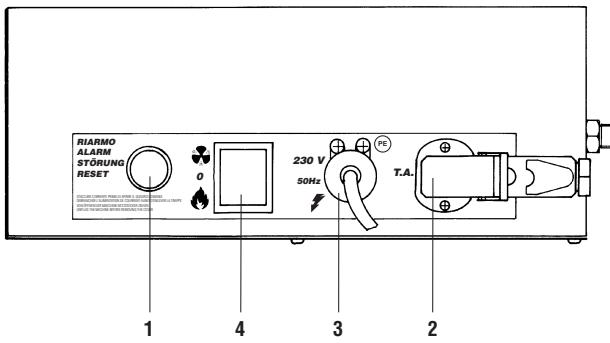

**“M”**

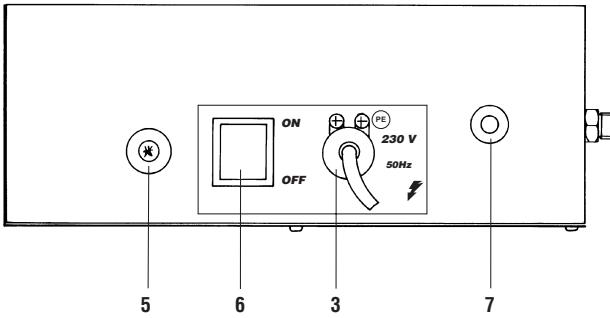

- 1 Reset button with control lamp  
Bouton de réarmement avec lampe témoin  
Reset Knopf mit Kontrolllampe  
Pulsante riarmo con spia  
Pulsador restablecimiento con testigo
- 2 Room thermostat socket  
Prise de thermostat d'ambiance  
Raumthermostat Steckdose  
Presa termostato ambiente  
Enchufetermostato ambiente
- 3 Power cord  
Câble électrique d'alimentation  
Elektro kabel  
Cavo alimentazione elettrica  
Cable alimentación eléctrica
- 4 3 Position switch heat - 0 - ventilation  
Commutateur chauffage - 0 - ventilation  
3 Stellung Schalter heizung - 0 - lüftung  
Commutatore riscaldamento - 0 - ventilazione  
Conmutador calefacción - 0 - ventilación
- 5 Piezo igniter  
Allumeur piézo-électrique  
Piezo zündler  
Accenditore piezoelettrico  
Encendedor piezoelectrónico
- 6 On-off switch  
Interrupteur marche-arrêt  
Ein-aus schalter  
Interruttore marcia-arresto  
Interruptor puesta en marcha-paro
- 7 Thermic gas valve  
Vanne gaz-termique  
Thermoventil  
Valvola gas-termica  
Válvula gas-térmica

## GENERAL INFORMATION

To obtain full benefit from your air heater and avoid damage, please read the following informations and instructions carefully.  
The heaters covered by this manual are suitable for use with propane gas.

## SAFETY RECOMMENDATIONS

- Consult your Fire Insurance Company;
- Never allow any inflammable materials to be used or placed near the air heater;
- Heater must not be used close to combustible or explosive materials;
- Make sure fire fighting equipment is available;
- Before connecting heater to electrical supply make sure that fan rotates freely;
- Ensure that there is a sufficient supply of fresh air into the building;
- Ensure that no obstruction prevents the heated air from flowing out freely;
- Installation of gas bottles must be carried out according with local rules
- Ensure that precautions are taken to avoid accidental heating of gas bottle and that temperature is not less than -10°C;
- The heater must be serviced regularly;
- Careful installation is essential;
- The heater must work in accordance with instructions and surrounding area should be kept clean;
- When the heater is not used, the plug should be removed from the electrical supply.

## INSTALLATION INSTRUCTIONS

The heater is equipped with a gas hose, stop-gas valve and gas regulator.  
Refer to data plate on side of heater for electrical specifications (single phase, 230 V, 50 Hz).

**⚠ WARNING: The power supply must be provided with a good earth and magneto-thermic mains switch.**

Connect heater to gas cylinder (minimum 25 kg capacity) in the following order: gas hose to heater, stop gas valve to gas hose, regulator to stop gas valve, regulator to gas cylinder.

**⚠ WARNING: All gas connections have a counterclockwise thread.**

When the heater is working under the control of a thermostat or a timer ("E" models only), connect wires of these desices to terminals 2 and 3 of the plug in the control pannel of the so me heaten. It later you wish to make the heater run in manual mode, the bridge hase to be fitted black.

## OPERATING INSTRUCTIONS

- Set switch (4) for "E" models and (6) for "M" models on "O"/OFF position; connect heater to mains with good earthing.

- Set regulator at the lowest pressure and press stop gas valve once.
- On "E" models only, set switch (6) on position ; the fan rotates and after few seconds the combustion begins.

**⚠ WARNING: If the flame goes off after few seconds, turn the mains plug one half turn so as to modify phase alignment, press control box pilot lamp button, the heater will start again.**

- On "M" models only, set switch (6) on position ON and while keeping valve pressed, press piezo ignitor until ignition occurs. Keep valve pressed for about 10-15 seconds, then release.
- You can now increase or decrease the output of your heater by acting accordingly on the gas regulator.  
If the heater does not start or run properly, please check following points:
  - 1) check mains connection;
  - 2) check that gas cylinder is full and that cylinder tap is opened;
  - 3) press safety stop valve button;
  - 4) on "E" models only, press the reset button up to 3 times max.  
If the heater still does not run read carefully "OBSERVED FAULT, CAUSES AND REMEDIES" chapter in this service book and make sure that the reason of malfunction is clearly located and proper repair is made before any re-start attempt.

## STOPPING THE HEATER

Set main switch (6) on "M" models and switch (4) on "E" models on "O"/OFF position or turn thermostat or other control device on the lowest setting ("E" models only).  
Turn off gas supply and pull out mains plug.

## VENTILATION

Your heater can be used as a ventilation unit only. In this case do not connect heater to gas cylinder.

- On "E" models set main switch (4) on position .
- On "M" models set main switch (6) on position ON.  
To stop ventilation set mains switch on "O"/OFF position.

## SAFETY DEVICES

### "E" models.

"E" model is equipped with an electronic device for the flame control. "E" model is moreover equipped with a device for airflow control. This security device will prevent the flame to light in case of insufficient or missing airflow. In case of failure the heater will stop and the pilot lamp in the control box reset button will light up. A self-diagnostic system will always check the airflow at start up. Airflow must be absent at first and be present afterwards. On the contrary the heater will stop and the control lamp (1) will light up. Avoid to start the heater before the fan has stopped.

**⚠ WARNING:** During proper heater work, the control lamp of the reset button can blink for short periods for regular intervals: this doesn't represent a malfunction warning.

While in case of heater "block", instead, the warning lamp will remain on and it will periodically blink.

#### M" models.

Flame monitoring is achieved via a thermal sensor which will cut off gas supply in case of bad combustion or flame blame out.

"E" and "M" models are fitted with an overheat thermostatic cut off device which will cut off gas supply in case of overheating. This safety device will automatically return to its initial function as soon as the heater is cooled off. For that reason it is essential to locate and repair properly the defect which has led to overheating before making any attempt to re-start the heater.

To re-start the heater, follow instructions as indicated above.

## MOVING THE HEATER

The space heater is equipped with handle and can be moved by pulling it up and rolling it on its wheels.

## MAINTENANCE

Before doing any maintenance, always stop and disconnect heater from mains and gas cylinder. Wait till heater is cooled off. The fan blades should be cleaned regularly. Clean also burner after having removed combustion chamber and burner. All cleanings must be made exclusively with compressed air.

**⚠ WARNING:** Avoid to direct compressed-air jet in proximity to the micro-switch: it could be irrecoverably damaged.

## OBSERVED FAULT, POSSIBLE CAUSES AND REMEDIES

OBSERVED FAULTS		N° CAUSE	
		Model "E"	Model "M"
Air heater does not start		1-2-3-4-5-6	1-2-5
Air heater stops burning and lamp (1) lights up		6-7-8-9-10-11-21-22	
Fan turns but the gas supply is blocked or fails to ignite			8-11-12-13-14-15
The flame extinguishes completely after the press-button (7) is released			14-16-17
Gas supply is interrupted. The flame extinguishes		10-11-12-18	
Too much gas is used		18-19	18-19
Air heater cannot be switched off by means of the switch		5-6-13-20	5-20
N°	CAUSE	SOLUTION	
1	No electrical supply	Check that the plug is in socket and supply available	
2	Motor is overloaded (fan blows irregularly or is blocked)	Check motor and fan and replace if necessary	
3	Thermostat or time-clock setting incorrect	Adjust setting	
4	Thermostat plug (2) not shorted	Make the connection (check the link connection in the plug)	
5	Switch defect: (4) on model "E" and (6) on model "M"	Shut off the gas supply, remove plug from socket and replace switch	
6	Fault in the burner relay	Replace the burner relay	
7	Plug wired incorrectly	Re-wire plug	
8	No gas pressure up to solenoid valves	Check that the gas supply is open Check that the gas bottle(s) is (are) filled Press the button of the safety cut off valve	
9	Solenoid valves do not open	Check solenoid valves Check the electrical connection Check the overheat thermostat	
10	Ionisation electrode defective and/or ignition electrode wrongly adjusted	Adjust according to the instructions Replace ionisation electrode	
11	Gauze protecting fan is dirty	Clean the protection gauze	
12	Overheat thermostat cuts in	Check if the grilles at the inlet and outlet are dirty Check that there is sufficient fresh air supply Check that the heated air can flow out freely	
13	Thermostat out of order	Check the thermostat and replace, if necessary	
14	Thermic gas valve does not remain open	Depress the valve button for about 10 seconds	
15	Ignition does not work	Check line continuity between igniter and electrode Check the setting of the electrode (see scheme)	
16	Thermocouple does not get warm	Check the position of the thermocouple (see scheme) Check the thermocouple and replace if necessary	
17	Circuit breaker on thermocouple defective	Clean terminals of circuit breaker or replace	
18	Pressure regulator defect	Replace pressure regulator	
19	Gas leakage	Locate the leak with soap-suds and replace the defective part	
20	Solenoid valves do not close	Close the gas supply, allow the available gas in the hose to burn, remove plug from the socket, remove solenoid valves, clean and remount	
21	Not enough airflow	Check if the grilles at the inlet and outlet are dirty	
22	Fault in air microswitch	Check air microswitch	

## RECOMMANDATIONS GENERALES

Ce générateur d'air chaud est prévu pour fonctionner avec du gaz propane.

L'installation et l'utilisation de cet appareil doivent respecter les réglementations et les lois en vigueur relatives à son utilisation. Veuillez vous assurer que:

- les instructions contenues dans ce livret soient suivies scrupuleusement;
- le générateur ne soit pas installé dans un local où il y aurait des risques d'explosion ou d'incendie;
- il n'y ait pas des matériaux inflammables stockés à côté de l'appareil;
- des mesures suffisantes pour la prévention des incendies aient été prévues;
- l'aération du local dans lequel se trouve le générateur soit garantie et soit suffisante aux nécessités de ce générateur;
- qu'il n'y ait pas d'obstacles ou d'obstructions dans les conduites d'aspiration et/ou de sortie de l'air, tels des toiles, des couvertures ou des objets encombrants posés sur l'appareil ou à côté de l'appareil;
- les bouteilles du gaz soient disposées conformément aux dispositions de lois en vigueur et en particulier qu'elles ne soient pas exposées à la chaleur ni à des températures inférieures à -10°C;
- un placement fixe pour l'appareil soit prévu;
- le générateur soit surveillé régulièrement durant son utilisation et contrôlé avant sa mise en marche;
- le ventilateur tourne librement au début de chaque période d'utilisation, avant de brancher la fiche à la prise de courant;
- à la fin de chaque période d'utilisation la fiche de la prise de courant soit débranchée.

## MISE EN MARCHE

Ce générateur est fourni avec une vanne stop-gaz, un régulateur de pression et un tuyau pour gaz.

Avant de mettre en fonction le générateur et donc, avant de le brancher au réseau électrique d'alimentation, il faut contrôler que les caractéristiques du réseau électrique correspondent à celles rapportées sur la plaquette d'identification.

**ATTENTION: La ligne électrique d'alimentation du générateur doit être pourvue d'une prise de terre et d'un interrupteur magnéto-thermique différentiel.**

Ensuite il est possible de relier le générateur à une bouteille d'eau moins 25 kg en procédant dans l'ordre suivant: générateur - tuyau pour gaz - vanne stop-gaz - régulateur de pression - bouteille du gaz.

**ATTENTION: Tous les raccords ont un filetage à gauche.**

Le modèle "E" fonctionne automatiquement seulement s'il est relié à un dispositif adéquat de contrôle, comme par exemple, un thermostat ou horloge, qui doit être relié aux bornes 2 ou 3 de la fiche fournie avec l'appareil, après avoir éliminé le câble électrique reliant les deux bornes (ce branchement doit être rétabli si l'on veut que le générateur fonctionne sans dispositif de contrôle).

Pour mettre en marche le générateur il faut:

- positionner l'interrupteur (4) pour le modèle "E", ou (6) pour le modèle "M", sur la position "O"/OFF et relier le câble électrique d'alimentation à une prise de courant pourvue d'une prise de terre.
- après avoir réglé au, minimum le régulateur de pression en dévissant la molette de réglage, ouvrir lentement le robinet d'alimentation du gaz et pousser le bouton de la vanne stop-gaz.
- pour le modèle "E" positionner l'interrupteur (4) sur le symbole . Le ventilateur se met en marche et après 10 secondes la combustion commence.

**ATTENTION: Si la flamme s'éteint après quelques secondes, inverser la phase électrique et pousser le bouton de réarmement (1).**

- pour le modèle "M" positionner l'interrupteur (6) sur ON, pousser le bouton (7) de la vanne gaz thermique et en même temps appuyer une ou plusieurs fois sur le bouton (5) de l'allumeur piézo électrique jusqu'à l'allumage de la flamme; le bouton de la vanne gaz thermique doit être maintenu enfoncé pour 10-15 secondes.

Pour régler la puissance thermique, il faut agir sur le régulateur de pression, en augmentant lentement la pression d'alimentation. Si l'appareil ne se met pas en marche, les premières opérations à effectuer sont les suivantes:

- 1) Contrôler la tension d'alimentation sur le tableau de commande du générateur.
- 2) Contrôler que la bouteille du gaz soit pleine et que le robinet d'alimentation soit ouvert.
- 3) Pousser le bouton rouge (1) de la vanne stop-gaz.
- 4) Pour le modèle "E" pousser le bouton de réarmement, deux ou trois fois maximum;
- 5) Si après ces opérations le générateur ne fonctionne pas, il faut consulter le paragraphe "ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT, CAUSES ET SOLUTIONS" et découvrir la cause pour laquelle l'appareil ne se met pas en marche.

## ARRET

Pour arrêter le fonctionnement de l'appareil, positionner l'interrupteur (4) pour le modèle "E" ou (6) pour le modèle "M" sur "O"/OFF ou agir sur le dispositif de contrôle, par exemple en réglant le thermostat sur une température plus basse. Enfin fermer le robinet d'alimentation du gaz et enlever la fiche de la prise électrique.

## VENTILATION

Pour obtenir seulement l'effet de ventilation, ne pas relier la bouteille du gaz au générateur d'air chaud et suivre les indications suivantes:

- pour le modèle "E", mettre l'interrupteur (4) sur la position avec le symbole pour le démarrage et sur la position "O" pour l'arrêt;
- pour le modèle "M" mettre l'interrupteur (6) sur la position "ON" pour le démarrage et sur la position "OFF" pour l'arrêt.

## DISPOSITIFS DE SECURITE

Le modèle "E" est fourni d'un dispositif électronique pour le contrôle de la flamme. Le modèle "E" est aussi fourni d'un dispositif pour le contrôle du flux d'air. Ce dispositif de sécurité empêche l'allumage de la flamme si le flux d'air est insuffisant ou absent. Si une ou plu-

sieurs anomalies de fonctionnement se vérifient, cet appareil provoque l'arrêt de la machine et l'allumage de la lampe témoin de réarmement. Un système de auto diagnostic contrôle toujours que pendant la mise en marche le flux d'air soit d'abord absent et après correct: au contraire le générateur se arrête et la lampe témoin (1) s'allume. Il faut éviter, donc, de mettre en marche le générateur avant que le ventilateur soit arrêté.

**⚠ ATTENTION:** Pendant le fonctionnement régulier du générateur, la lampe témoin du bouton de réarmement peut clignoter pour des courtes périodes par intervalles réguliers: il ne faut pas interpréter ce comportement comme un signal de mal fonctionnement.

En cas de "bloc" du générateur, au contraire, la lampe témoin reste allumée et périodiquement clignote.

Les modèles "M" sont équipés d'une thermocouple de sécurité qui provoque l'interruption de l'alimentation du gaz si la flamme est instable ou si elle s'éteint.

Dans les deux modèles un thermostat de surchauffe intervient et provoque l'interruption de l'alimentation du gaz si le générateur surchauffe. Le thermostat se réarme automatiquement quand la température de la chambre de combustion diminue jusqu'à rejoindre automatiquement la valeur maximale admise. Avant de remettre en fonction le générateur il faut trouver et éliminer la cause qui a produit le surchauffe (par ex. obstruction de la bouchette d'aspiration et/ou de la sortie de l'air, arrêt du ventilateur). Pour faire redémarrer la machine il faut pousser le bouton (1) de réarmement pour le modèle "E" ou répéter les instructions spécifiques du paragraphe "MISE EN MARCHE" pour le modèle "M".

La vanne stop-gaz installée entre le tuyau et le régulateur de pression intervient et provoque l'interruption de l'alimentation du gaz en cas de rupture du tuyau d'alimentation. Après avoir substitué le tuyau endommagé, il faut pousser le bouton rouge pour réarmer la vanne.

Le générateur d'air chaud est muni d'une poignée pour le transport.

## TRANSPORT ET DEPLACEMENT

Le générateur d'air chaud est muni d'une poignée pour le transport et doit être partiellement soulevé et transporté en le faisant glisser sur les roues.

**⚠ ATTENTION:** Avant de déplacer l'appareil il faut:

- Arrêter la machine selon les indications données au paragraphe "ARRET"
- Débrancher l'alimentation électrique en enlevant la fiche de la prise de courant
- Dévisser complètement le raccord qui relie le tuyau du gaz au générateur
- Attendre que le générateur soit froid

## ENTRETIEN

Pour un fonctionnement régulier de l'appareil, il est nécessaire de nettoyer périodiquement la chambre de combustion, le brûleur et le ventilateur.

**⚠ ATTENTION:** Avant de commencer une quelconque opération d'entretien il faut:

- arrêter la machine selon les indications du paragraphe "ARRET"
- débrancher l'alimentation électrique en enlevant la fiche de la prise de courant
- dévisser complètement le raccord qui relie le tuyau du gaz au générateur
- attendre que le générateur soit froid

Le nettoyage s'effectue en enlevant d'éventuels déchets déposés sur la grille d'aspiration, et si cela est nécessaire, en nettoyant avec de l'air comprimé les pales du ventilateur.

**⚠ ATTENTION:** Il faut éviter d'adresser le jet d'air comprimé à proximité du micro interrupteur: il pourrait s'endommager irréparablement.

Pour nettoyer le brûleur, il est nécessaire de démonter partiellement la machine de façon à rendre accessible l'ouverture de l'aspiration et celle de sortie du brûleur. Donc il faut souffler de l'air comprimé sur l'ouverture de l'aspiration et sur celle de la sortie du brûleur.

## ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT, CAUSES ET SOLUTIONS

ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT		CAUSE N°	
		Modèle "E"	Modèle "M"
Le moteur ne démarre pas		1-2-3-4-5-6	1-2-5
Le générateur s'arrête et la lampe témoin (1) de la boîte électronique s'allume		6-7-8-9-10-11-21-22	
Le ventilateur tourne, mais l'alimentation du gaz est bloquée ou la flamme ne s'allume pas			8-11-12-13-14-15
La flamme s'éteint après avoir relâché le bouton de la vanne thermocouple (7)			14-16-17
L'alimentation du gaz est interrompue. La flamme s'éteint		10-11-12-18	
Le générateur consomme trop de gaz		18-19	18-19
Le générateur ne s'arrête pas		5-6-13-20	5-20
N°	CAUSE	SOLUTION	
1	Mauvaise connection électrique	Contrôler le branchement et la tension du réseau	
2	Moteur surchauffé (le ventilateur tourne mal ou est bloqué)	Contrôler le moteur et le ventilateur et les réaligner, si nécessaire	
3	Mauvaise programmation du thermostat d'ambiance	Faire la programmation désirée	
4	La fiche du thermostat (2) n'est pas branchée	La brancher	
5	Interrupteur défaillant (4) pour mod."E" et (6) pour mod."M"	Fermer l'alimentation du gaz, déconnecter la fiche de courant et mettre un interrupteur neuf	
6	Coffret de contrôle de la flamme défaillant	Le substituer	
7	Fiche d'alimentation électrique mal branchée	Inverser la phase	
8	Le gaz n'arrive pas aux électrovannes	Contrôler que l'alimentation du gaz soit ouverte Contrôler que la bouteille ne soit pas vide, pousser le bouton de la vanne stop-gaz	
9	Les électrovannes ne s'ouvrent pas	Contrôler les électrovannes Contrôler le branchement électrique Contrôler la capsule thermostatique	
10	Sonde de ionisation défaillante et/ou mauvais réglage de l'électrode d'allumage	Faire le réglage selon le schéma Substituer l'électrode de ionisation	
11	La grille derrière le ventilateur est obstruée par des déchets	Enlever les déchets et nettoyer la grille	
12	Intervention ou mauvais fonctionnement de la capsule thermostatique	Contrôler que les grilles d'aspiration et de sortie ne soient pas obstruées Contrôler que le local soit bien aéré Contrôler que l'air chaud puisse sortir librement	
13	Thermostat défectueux	Contrôler le thermostat et le remplacer si nécessaire	
14	La vanne gaz-thermique ne reste pas ouverte	Pousser le bouton de la vanne dans environ 10 secondes	
15	L'allumage ne fonctionne pas	Contrôler qu'il n'y ait pas un court circuit entre l'allumeur piezzo électrique et l'électrode Contrôler le réglage de l'électrode (voir schéma)	
16	Le thermocouple ne chauffe pas	Vérifier la position de la thermocouple (voir schéma)	
17	Disjoncteur sur thermocouple défectueuse	Contrôler et le substituer, si nécessaire	
18	Régulateur de pression défectueux	Nettoyer les contacts sur le disjoncteur ou le substituer	
19	Fuites de gaz	Le changer	
20	Les électrovannes ne se ferment pas	Localiser la fuite avec de l'eau savonneuse et changer le piezo défectueux Fermer l'alimentation du gaz. Permettre au générateur de brûler le gaz dans le tuyau. Débrancher la prise. Démonter les electro-vannes, les nettoyer, les remonter ou bien les substituer	
21	Flux d'air insuffisant	Contrôler que les grilles d'aspiration et de sortie ne soit pas obstruée	
22	Micro interrupteur défaillant	Contrôler le micro interrupteur d'air	

## SICHERHEITSREGELN

Arcotherm Gasheizer werden mit Flüssiggas betrieben. Die gültige Richtlinien zur Aufstellung und Betrieb müssen berücksichtigt werden. Vor Inbetriebsnahme, diese Betriebsanleitung lesen und verstehen. Benachrichtigen Sie immer Ihre Feuerversicherungsgesellschaft. Brennbare Gegenstände nie in der Nähe des Luftheritzers verwenden oder hinstellen.

Benachrichtigen sie ob ausreichende Feuerschutzeinrichtungen und Feuerschutzmittel bereitgestellt sind.

Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Raumes.

Falls eine ausreichende Raumbelüftung nicht möglich ist, ist nur Außenluft Frischluft zulässig.

Sorgen Sie dafür dass die erhitze Luft frei ausströmen kann, und dass die Ansaugseite immer frei bleibt.

Die Aufstellung der Gasflasche (n) muss den örtlichen Vorschriften entsprechend vorgenommen sein.

Die Aufstellung der Flasche (n) darf auf keinen Fall die Gefahr einer künstlichen Erhitzung der Gasflasche (n) mit sich bringen.

Bei der Aufstellung der Gasflasche (n) sollen Temperaturen unter -10°C vermeidet werden.

Bei längerer Abwesenheit den Stecker aus der Steckdose ziehen.

Beachten Sie dass der Warmlufterzeuger gefahrlos betrieben und die Heizräume in ordnungsgemässem Zustand gehalten werden. Der Warmlufterzeuger soll regelmässig überwacht und vor der Inbetriebnahme überprüft werden.

Eine standfeste Aufstellung des Gerätes ist erforderlich.

Vor jede Inbetriebsnahme ist der Ventilator auf freies Drehen zu prüfen.

Die zuständige Brandschutzbehörde ist vor der ersten Inbetriebsnahme zu benachrichtigen.

Bei Anwendung des Gerätes ist auf die Einhaltung der DIN 30697 hinzuweisen.

Die für den Betrieb erforderlichen Zubehörteile müssen den einschlägigen Normen entsprechen.

a) Flüssiggas-Schlauchleitung nach DIN 4815 Teil 2, Druckklasse DK 30;

b) Druckregler für Flüssiggas nach DIN 4811 Teil 1 (Okt. 1978) oder Teil 3 (Entwurf Nov. 1992) mit einstellbarem Ausgangsdruck von 0,5 bar bis 2 bar;

c) Schlauchbruchsicherung nach DIN 30963 für Schlauchlängen > 0,4 m;

d) Gerät darf nur für gewerbliche Zwecke eingesetzt werden;

e) Bei Aufstellung und Betrieb sind folgende Vorschriften zu beachten:

- Technische Regeln Flüssiggas TRF 1988;
- Arbeitsstättenverordnung §§ 5 und 14;
- Arbeitsstättenverordnung ASR 5;
- Unfallverhütungsvorschrift VBG 43 "Heiz - Flämm - Schmelzgeräte für Bau und Montagearbeiten";
- Berufsgenossenschaftliche Richtlinien für die Verwendung von Flüssiggas ZH 1/455

Bei Flammenausfall im Betrieb infolge Überhitzung ist vor einer erneuten Inbetriebnahme zunächst die Ursache der Störung (z. B. Verstopfung der Ansaug - oder Ausblaseöffnung, Blockierung des Lüftertisches) zu beseitigen.

## SICHERUNGEN

Das Modell "E" ist mit einer elektronischen Einrichtung für die Flammensteuerung ausgerüstet. Des weiteren ist das Modell "A" mit einer Vorrichtung ausgerüstet, die der Kontrolle des Luftstroms dient.

Diese Schutzvorrichtung verhindert das Zünden der Flamme im Fall eines unzureichenden oder fehlenden Luftstroms. Bei Störungen wird der Luftheritzer von dem Brennerautomat ausgeschaltet. Die orangefarbene Lampe (1) auf dem Bedienungspaneel leuchtet auf. Ein Eigenprüfsystem kontrolliert stets, ob der Luftstrom bei Anlassen zuerst nicht stattfindet und im nachfolgenden korrekt ist: im geringsten Fall auslöscht sich der Generator ein und die Sperr-Kontrollleuchte (1) leuchtet auf. Aus diesem Grund muss vermieden werden, dass der Generator angelassen wird, bevor der Ventilator stillsteht.

**⚠ ACHTUNG: Während des ordnungsgemäßen Betriebs des Generators kann die Kontrollleuchte der Wiederaufrüstaste über kurze Zeiträume hinweg in regelmäßigen Zeitabständen aufblinken: dieses Verhalten darf keinesfalls als Zeichen einer Betriebsstörung aufgefasst werden. Im Fall einer "Blockierung" des Generators bleibt die Kontrollleuchte dagegen eingeschaltet und blinkt periodisch auf.**

Die "M" Modelle sind mit einem Thermokoppelschutz versehen, der die Brennstoffzufuhr unterbricht wenn die Flamme zu klein wird oder sogar völlig erlischt. Beide Modelle haben einen Maximalthermostat der die Brennstoffzufuhr bei Überhitzung unterbricht.

Der Maximalthermostat wird automatisch instandgesetzt sobald der Luftheritzer abgekühlt ist.

Nach Ausserbetriebsnahme wegen Überhitzung, muss der Grund der Überhitzung (unfreies Ausblasen oder Ansaugen der Luft, blockiertes Ventilatorflügel) festgestellt werden und beseitigt werden.

## INBETRIEBSNAHME

Ihr Gasheizer wird komplett mit Schlauchbruchsicherung, Druckregler und Gasflasche geliefert. Vor Inbetriebsnahme ist zu prüfen ob Ihre Stromversorgung mit den auf dem Typenschild angegebenen Werten übereinstimmt.

**⚠ ACHTUNG: Auf gute Erde achten und Stromanschluss mit Differentialschalter ausstatten.**

Für Gasanschlusses folgende Reihenfolge beachten: Heizer, Gasflasche, Schlauchbruchsicherung, Gasregler, Gasflasche (minimum 25 kg).

Netzspannung kontrollieren. Die Spannung soll mit dem auf dem Typenschild angegebenen Wert übereinstimmen.

Druckregler mit Gaszufuhrschlauch an die Gasflasche (n) anschliessen. Dieser ANSCHLUSS HAT EINE LINKSGEÄNGIGE SCHRAUBE.

### "E" Typen

Soll der Heizer mit einem Raumthermostat oder Zeituhr arbeiten, sollen diese am Stecker (2) angeschlossen werden.

Soll der Heizer ohne Thermostat oder Zeituhr arbeiten muss der Stecker (2) mit einem Kurzschluss versehen sein.

Stecker in eine geerdete Steckdose stecken.

Sperrvorrichtung der Gasflasche langsam öffnen dabei soll der Druckminderer auf minimum eingestellt sein.

Knopf der Schlauchbruchsicherung eindrücken.  
Knopf (4) auf Symbol stellen. Der Ventilator springt an und nach 10 Sekunden fängt die Verbrennung an.  
Ausleistung am Druckminderer regulieren.

## AUßERBETRIEBSNAHME

### "M" Typen

Knopf (6) auf Position "ON" drücken.  
Druckknopf (7) ganz eindrücken und festhalten, zugleichzeitig Knopf (5) ein oder zweimal eindrücken, die Flamme springt an.  
Nach 10 Sekunden Knopf (7) loslassen.  
Heizleistung am Druckminderer regulieren.

### "E" Typen

Schalter (4) auf Mittelposition stellen.  
Sperrvorrichtung des Gaszufuhr der Gasflasche zudrehen.  
Netzstecker ausziehen.

### "M" Typen

Schalter (6) auf "OFF" Position stellen.  
Sperrvorrichtung der Gaszufuhr an der Gasflasche zudrehen.  
Netzstecker ausziehen.  
Propangass Lüfterhitzer können auch als Ventilatoren benutzt werden.  
In diesem Fall die Geräte an der Gasflasche nicht anschliessen, und:

### "E" Modelle

Knopf (4) auf Symbol stellen.

### "M" Modelle

Knopf (6) auf Position "ON" stellen.

## AUFSTELLBEDINGUNGEN

Beim Aufstellen des Gerätes sind die Technischen Regeln Flüssiggas (TRF 1988) sowie die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften (VBG 43 und ZH 1/455) zu beachten.

## VERSETZUNG

Alle Geräte sind mit Transportgriff ausgestattet und sie müssen teilweise erleichtert sein und bringt sie auf den Rädern fließen machen.

**⚠ ACHTUNG: Bevor Sie das Gerät transportieren ist das Gerät ausser Betrieb zu nehmen wie oben ausgeführt, der Netzstecker auszuziehen, der Gasschlauch abzuschrauben. Immer abwarten bis das Gerät abgekühlt ist.**

## ZUBEHÖR

Es dürfen nur folgende Zubehörteile verwendet werden:

- Flüssiggas-Schlauchleitung nach DIN 4815 Teil 2 Druckklasse DK 6
- Schlauchbruchsicherung nach DIN 30 693 für Schlauchlängen ab 0,4 m.

**WICHTIG!** Bei allen Arbeiten am Lüfterhitzer muß der Stecker aus der Steckdose entfernt werden!

Bei alle Wartungsarbeiten, zuerst selbe Vorschriften wie für Störungsabhilfe beachten.

Wartung begrenzt sich auf Sauberhalten des Äusseres und Inneres des Gerätes.

Regelmässig mit Luftdruck Staub von Äusseres und Inneres des Brennerkopfes, des Ventilators, der Brennkammer, des Ansaug- und Ausblasgitter entfernen.

**⚠ ACHTUNG: Es ist zu vermeiden, den Druckluftstrahl in die Nähe des Mikroschalters zu richten: dieser könnte dadurch schwer beschädigt werden.**

Zugang zu diesen Teilen verlangt abschrauben des oberen Teiles der Karosserie.

## STÖRUNGEN

### Erste Kontrolle:

- a) Drücken Sie auf den Resetknopf des Brennerautomates ("E" Typen).
  - b) Kontrollieren Sie die Spannung der Steckdose.
  - c) Drücken Sie auf den Resetknopf der Schlauchbruchsicherung.
  - d) Öffnen Sie die Sperrvorrichtung der Gaszufuhr.
- Falls in Ihrem Lüfterhitzer Störungen auftreten, können diese mittels nachfolgender Tabelle behoben werden. Meistens handelt es sich nur um Kleinigkeiten. Die für die eventuellen Störungen verantwortlichen Ursachen verweisen mit Nummern auf den Absatz "BETRIEBSSTÖRUNG, URSCHE, LÖSUNG". Beachten Sie die Reihenfolge der Nummern.

## BETRIEBSSTÖRUNG, URSACHE, LÖSUNG

BETRIEBSSTÖRUNG		URSACHE N°	
		"E" Typen	"M" Typen
Luftherzter läuft nicht an		1-2-3-4-5-6	1-2-5
Luftherzter schaltet aus Lampe im Knopf (1) (leuchtet auf)		6-7-8-9-10-11-21-22	
Ventilator dreht aber die Gaszufuhr ist blockiert oder zündet nicht			8-11-12-13-14-15
Flamme erlischt völlig nach loslassen des Druckknopfes an der Ansaugseite (M modell)			14-16-17
Gaszufuhr wird unterbrochen. Die Flamme geht aus		10-11-12-18	
Luftherzter verbraucht zu viel Brennstoff		18-19	18-19
Luftherzter kann nicht ausgeschaltet werden		5-6-13-20	5-20
N°	URSACHE	LÖSUNG	
1	Luftherzter hat keinen elektrischen Anschluss	Stecker in die Steckdose stecken und Spannung kontrollieren	
2	Motor überbelastet (Ventilator läuft unregelmässig oder ist blockiert)	Motor und Ventilator kontrollieren und wenn nötig auswechseln	
3	Thermostat oder Zeituhr falsch eingestellt	Auf den gewünschten Wert oder Zeit einstellen	
4	Brücke im Thermostat Stecker nicht vorhanden	Brücke montieren	
5	Schalter defekt: (4) für "E" modell und (6) für "M" modell	Gaszufuhr schliessen Stecker aus der Steckdose entfernen Schalter auswechseln	
6	Störung im Brennerautomat	Brennerautomat auswechseln	
7	Stecker falsch in der Steckdose	Stecker umgekehrt einstecken	
8	Kein Gasdruck vor dem Magnetventil	Kontrollieren Sie ob die Sperrvorrichtung der Gasflasche geöffnet ist Kontrollieren Sie den Inhalt der Gasflasche Drücken den Knopf der Schlauchbruchsicherung ein	
9	Magnetventil öffnet nicht	Kontrollieren Sie den Magnetventil Kontrollieren Sie den elektrischen Anschluss Kontrollieren Sie den Überhitzungsthermostat	
10	Ionisations und/oder Zündelektrode nicht richtig eingestellt	Einstellen laut Angaben	
11	Schutzwitter vor Ventilator verschmutzt	Schutzwitter reinigen	
12	Überhitzung Thermostat ist ausgeschaltet	Kontrollieren Sie das Ansaug und Ausblasgitter auf Verschmutzung Kontrollieren Sie ob die Zufuhr von frischer Luft genügend ist Kontrollieren Sie ob die heiße Luft frei ausströmen kann	
13	Überhitzung Thermostat defekt	Thermostat kontrollieren Wenn nötig auswechseln	
14	Thermoventil nicht ganz geöffnet	Drücken Sie den Knopf (7) ca. 10 Sekunden kräftig ein Die Verbindung zwischen Zünder und Elektrode auf	
15	Zündung arbeitet nicht	Kurzschluss kontrollieren Kontrollieren Sie die Einstellung der Elektrode	
16	Thermoführer wird nicht warm	Thermoführer laut Schema einstellen	
17	Abschalther auf Thermoelement defekt	Kontakt Abschalter reinigen oder Abschalter ersetzen	
18	Druckregler defekt	Druckregler auswechseln	
19	Leck in der Brennstoffleitung zwischen Sperrvorrichtung und Magnetventil	Leck ausfindig machen mittels Seifenbrühe Defekt Unterteil auswechseln	
20	Magnetventil schliesst nicht	Gaszufuhr abschliessen Warten bis die Flamme erlischt Stecker aus der Steckdose entfernen Magnetventil demontrieren, reinigen und wieder montieren	
21	Schwacher Luftstrom	Kontrollieren Sie das Ansaug und Ausblasgitter auf Verschmutzung	
22	Defekt in der Microschalter Funktion	Den Mikroschalter der Luft kontrollieren	

## RACCOMANDAZIONI GENERALI

Il generatore d'aria calda funziona usando gas di petrolio di liquefatto, G.P.L., come combustibile.

Le condizioni di impiego devono rispettare le regolamentazioni e le leggi in vigore relative all'utilizzazione dell'apparecchio.

È buona regola assicurarsi che:

- le istruzioni contenute nel presente manuale siano seguite scrupolosamente;
- il generatore non sia installato in locali in cui esiste il pericolo di esplosione o che temono il fuoco;
- materiali infiammabili non siano depositati nelle vicinanze dell'apparecchio;
- siano state previste sufficienti misure di prevenzione incendio;
- l'aerazione del locale nel quale si trova il generatore sia garantita e sia sufficiente al fabbisogno del generatore medesimo;
- non vi siano ostacoli od ostruzioni ai condotti di aspirazione e/o di mandata dell'aria, come teli o coperte adagiati sull'apparecchio o pareti od oggetti ingombranti vicini al generatore;
- le bombole di gas siano collocate conformemente alle disposizioni di legge vigenti e, in particolare, non siano esposte a fonti di calore né a temperature inferiori a -10°C;
- sia prevista una collocazione fissa per l'apparecchio;
- il generatore sia sorvegliato regolarmente durante l'uso e controllato prima della messa in funzione;
- all'inizio di ogni esercizio d'uso, prima di inserire la spina nella presa elettrica, il ventilatore giri liberamente;
- al termine di ogni esercizio d'uso la spina sia stata estratta dalla presa elettrica.

## MESSA IN FUNZIONE

Il generatore è fornito completo di valvola stop-gas, regolatore di pressione e tubo in gomma per gas.

Prima di mettere in funzione il generatore e, quindi, prima di collegarlo alla rete elettrica di alimentazione si deve controllare che le caratteristiche della rete elettrica di alimentazione corrispondano a quelle riportate sulla targhetta di identificazione.

**⚠ ATTENZIONE: La linea elettrica di alimentazione del generatore deve essere provvista di messa a terra e di interruttore magneto-termico differenziale.**

In seguito si può collegare il generatore ad una bombola di almeno 25 kg procedendo nel seguente ordine: generatore - tubo in gomma per gas - valvola stop-gas - regolatore di pressione - bombola gas.

**⚠ ATTENZIONE: Tutti i raccordi hanno filettatura sinistrorsa.**

Il generatore può funzionare in modo automatico solo quando un dispositivo di controllo, quale, ad es., un termostato o un orologio, sia collegato al generatore fissandone il cavo ai morsetti 2 e 3 della spina fornita con l'apparecchio (il filo elettrico che collega i due morsetti deve essere rimosso e ricollegato solo quando si vuole che il generatore funzioni senza il dispositivo di controllo).

Per avviare la macchina si deve:

- disporre l'interruttore (4) per il modello "E" e (6) per il modello "M" nella posizione "O"/OFF e collegare il cavo elettrico di ali-

mentazione ad una presa di corrente provvista di messa a terra; • dopo aver regolato alla minima pressione il regolatore di pressione svitando il corpo regolatore, aprire lentamente il rubinetto di alimentazione del gas e premere il pulsante sulla valvola stop-gas;

- per il modello "E" disporre l'interruttore (4) nella posizione con il simbolo . Il ventilatore si avvia e dopo alcuni secondi ha inizio la combustione.

**⚠ ATTENZIONE: Se la fiamma si spegne dopo alcuni secondi, invertire la fase elettrica e premere il pulsante di riarmo (1).**

- per il modello "M" disporre l'interruttore (6) nella posizione ON, premere il pulsante (7) della valvola gas termica e contemporaneamente premere una o più volte il pulsante dell'accenditore piezoelettrico (5) fino all'accensione della fiamma; il pulsante della valvola gas termica deve essere premuto per 10-15 secondi.

Per regolare la potenza termica si deve agire sul regolatore di pressione aumentando lentamente la pressione di alimentazione.

In caso di mancato funzionamento le prime operazioni da farsi sono le seguenti:

- 1) Controllare la tensione di alimentazione sul quadro di comando del generatore;
- 2) Controllare che la bombola di gas sia piena e il rubinetto di alimentazione aperto.
- 3) Premere il pulsante rosso (1) della valvola stop-gas;
- 4) Per il modello "E" premere il pulsante di riarmo non più di due o tre volte;
- 5) Se dopo tali operazioni il generatore non funziona, si deve consultare il paragrafo "ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO, CAUSE E RIMEDI" e scoprire la causa del mancato funzionamento.

## ARRESTO

Per arrestare il funzionamento dell'apparecchio si deve disporre l'interruttore (4) per il modello "E" e (6) per il modello "M" nella posizione "O"/OFF o agire sul dispositivo di controllo, ad es., regolando il termostato ad una temperatura più bassa. Infine si deve chiudere il rubinetto di alimentazione del gas ed estrarre la spina dalla presa elettrica.

## VENTILAZIONE

Se si vuole ottenere solo l'effetto di ventilazione, non si deve collegare la bombola di gas al generatore d'aria calda e si deve:

- per il modello "E", disporre l'interruttore (4) nella posizione con simbolo per avviare la macchina e, per arrestarla, si deve spostare l'interruttore nella posizione "O";
- per il modello "M", disporre l'interruttore (6) nella posizione con simbolo "ON" per avviare la macchina e, per arrestarla, si deve spostare l'interruttore nella posizione "OFF".

## DISPOSITIVI DI SICUREZZA

Il modello "E" è dotato di apparecchiatura elettronica per il controllo della fiamma. Il modello "E" è dotato inoltre di un dispositivo per il controllo del flusso d'aria. Tale dispositivo di sicurezza impedisce l'accensione della fiamma in caso di flusso d'aria insufficiente o mancante. Se si verifica un'anomalia di funzionamento tale appa-

recchiatura provoca l'arresto della macchina e l'accensione della spia del pulsante di riammo. Un sistema di autodiagnosi verifica sempre che all'avviamento il flusso d'aria sia prima nullo e successivamente sia quello corretto: in caso contrario il generatore si spegne e la spia di blocco (1) si illumina. Si deve evitare, quindi, di avviare il generatore prima che il ventilatore sia fermo.

**⚠ ATTENZIONE:** Durante il regolare funzionamento del generatore, la spia del pulsante di riammo può lampeggiare per brevi periodi a intervalli di tempo regolari: questo comportamento non deve essere interpretato come segnale di malfunzionamento.

In caso di "blocco" del generatore, invece, la spia rimane accesa e periodicamente lampeggia.

I modelli "M" sono dotati di termocoppia di sicurezza che provoca l'interruzione dell'alimentazione di gas se la fiamma è instabile o si spegne. In entrambi i modelli un termostato di sovratempératura interviene e provoca l'interruzione dell'alimentazione di gas se il generatore si surriscalda; il termostato si riarma automaticamente quando la temperatura della camera di combustione diminuisce sino a raggiungere il valore massimo ammesso. Prima di mettere in funzione il generatore si deve individuare ed eliminare la causa che ha prodotto il surriscaldamento (ad es., ostruzione della bocca di aspirazione e/o di mandata dell'aria, arresto del ventilatore). Per riavviare la macchina si deve premere il pulsante di riammo (1) per il modello "E" o ripetere le istruzioni specifiche del paragrafo "MESSA IN FUNZIONE" per il modello "M". La valvola stop-gas montata fra il tubo in gomma e il regolatore di pressione interviene e provoca l'interruzione dell'alimentazione del gas nel caso di rottura del tubo di gomma; dopo aver sostituito il tubo danneggiato, per riarmare la valvola si deve premere il pulsante rosso.

## TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE

Il generatore di aria calda è dotato di maniglia e per il trasporto deve essere parzialmente sollevato facendolo scorrere sulle ruote.

**⚠ ATTENZIONE:** Prima di spostare l'apparecchio si deve:

- Arrestare la macchina secondo le indicazioni del paragrafo "ARRESTO"
- Disinserire l'alimentazione elettrica estraendo la spina dalla presa elettrica
- Svitare completamente il raccordo che collega il tubo per gas al generatore
- Attendere che il generatore si raffreddi

## MANUTENZIONE

Per il regolare funzionamento dell'apparecchio è necessario pulire periodicamente la camera di combustione, il bruciatore e il ventilatore.

**⚠ ATTENZIONE:** Prima di iniziare qualsiasi operazione di manutenzione si deve:

- Arrestare la macchina secondo le indicazioni del paragrafo "ARRESTO"
- Disinserire l'alimentazione elettrica estraendo la spina dalla presa elettrica
- Svitare completamente il raccordo che collega il tubo per gas al generatore
- Attendere che il generatore si raffreddi

Si devono asportare eventuali corpi estranei intrappolati fra le maglie della griglia di aspirazione e, se necessario si deve pulire con aria compressa la ventola.

**⚠ ATTENZIONE:** Evitare di indirizzare il getto di aria compressa nelle vicinanze del microinterruttore: potrebbe danneggiarsi irreparabilmente.

Per pulire il bruciatore è necessario smontare parzialmente la macchina in modo tale da rendere accessibile l'apertura di aspirazione e quella di mandata del bruciatore. Quindi si deve dirigere il getto di aria compressa alternativamente sull'apertura di aspirazione e su quella di mandata del bruciatore.

## INCONVENIENTI DI FUNZIONAMENTO, CAUSE E RIMEDI

INCONVENIENTE DI FUNZIONAMENTO		CAUSA N°	
		Modello "E"	Modello "M"
Il motore non parte		1-2-3-4-5-6	1-2-5
Il generatore si ferma e la lampada spia (1) dell'apparecchiatura elettronica si accende		6-7-8-9-10-11-21-22	
La ventola gira ma l'alimentazione del gas è bloccata o non si accende			8-11-12-13-14-15
La fiamma si spegne dopo aver rilasciato il pulsante della valvola termocoppia (7)			14-16-17
L'alimentazione del gas è interrotta. La fiamma si spegne		10-11-12-18	
Il generatore consuma troppo gas		18-19	18-19
Il generatore non si arresta più		5-6-13-20	5-20
N°	CAUSA	SOLUZIONE	
1	Cattivo collegamento dell'alimentazione elettrica	Controllare il collegamento elettrico e la tensione della rete	
2	Motore surriscaldato (ventola gira male o è bloccata)	Controllare il motore e la ventola e riallinearli, se necessario	
3	Programmazione termostato ambiente sbagliata	Fare la programmazione desiderata	
4	Spina del termostato (2) non collegata	Collegarla	
5	Interruttore difettoso: (4) per modello "E" e (6) per modello "M"	Fermare l'alimentazione del gas, staccare la presa di corrente e mettere un interruttore nuovo	
6	Apparecchiatura controllo fiamma difettosa	Sostituirla	
7	Spina alimentazione elettrica mai collegata	Invertire la fase	
8	Non arriva gas alle elettrovalvole	Controllare che l'alimentazione del gas sia aperta Controllare che la bombola del gas non sia vuota, premere il pulsante di riarro	
9	Le elettrovalvole non si aprono	Controllare la capsula termostatica Controllare il collegamento elettrico Controllare le elettrovalvole	
10	Sonda di ionizzazione difettosa e/o errata regolazione dell'elettrodo di accensione	Fare regolazione come da schema Sostituire elettrodo di ionizzazione	
11	Griglia dietro alla ventola ostruita da corpi esterni	Rimuovere il corpo esterno e pulire la griglia	
12	Capsula termostatica che interviene o non funziona	Controllare che le griglie di aspirazione e di mandata non siano ostruite Controllare che l'ambiente sia ben aerato Controllare che l'aria calda possa uscire liberamente	
13	Termostato difettoso	Controllare il termostato e sostituirlo, se necessario	
14	Valvola gas-termica non rimane aperta	Premere il pulsante della valvola per circa 10 secondi	
15	L'accensione non funziona	Controllare se c'è un corto circuito tra l'accenditore piezo-elettrico e l'elettrodo Controllare la regolazione dell'elettrodo (vedere schema)	
16	La termocoppia non si scalda	Verificare la posizione della termocoppia (vedere schema) Controllare e sostituire se necessario	
17	Disgiuntore su termocoppia difettoso	Pulire i contatti del disgiuntore o sostituirlo	
18	Regolatore di pressione difettoso	Cambiarlo	
19	Fughe di gas	Localizzare la fuga con acqua saponata e cambiare il pezzo difettoso	
20	Le elettrovalvole non si chiudono	Bloccare l'alimentazione del gas, permettere al generatore di bruciare il gas nel tubo, staccare la presa, smontare le elettrovalvole, pulirle e rimontarle oppure sostituirle	
21	Scarso flusso d'aria	Controllare che le griglie di aspirazione e di mandata non siano ostruite	
22	Microinterruttore difettoso	Controllare il microinterruttore dell'aria	

## RECOMENDACIONES GENERALES

El generador de aire caliente funciona usando como combustible gas de petróleo líquido G.P.L. Las condiciones de uso deben respetar las reglas y las leyes vigentes relativas a la utilización del aparato.

Se recomienda cerciorar se de que:

- Se sigan atentamente las instrucciones contenidas en el presente manual;
- El generador no haya sido instalado en las áreas con mayor riesgo de incendios o explosiones;
- No se hayan depositado materiales inflamables cerca del aparato.
- Se hayan adoptado las medidas necesarias para la prevención de incendios;
- Se garantice la ventilación del local en el cual se halla el generador, así como que dicha ventilación resulte suficiente en función de las necesidades de dicho generador.
- Asegurarse de que no existan obstáculos u obstrucciones en los conductos de aspiración y/o impulsión del aire, como telas o lonas apoyadas sobre el aparato, paredes u objetos voluminosos cerca del generador.
- Las bombonas de gas se hallen colocadas en conformidad con las disposiciones de ley vigentes y, en especial, no se hallen expuestas a fuentes de calor ni a temperaturas inferiores a -10°C;
- Se halle prevista una colocación fija para el aparato;
- El generador sea controlado antes de la puesta en funcionamiento y vigilado regularmente durante el uso;
- El ventilador gire libremente, al inicio decade ejercicio y antes de introducir el enchufe en la toma eléctrica.
- Se desconecte el interruptor de la toma eléctrica al finalizar cada utilización.

## PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

El generador se suministra equipado con válvula stop-gas, regulador de presión y tubo de goma para gas.

Antes de poner en marcha el generador y, por lo tanto antes de conectarlo a la red eléctrica de alimentación, se debe controlar que las características de la red eléctrica de alimentación correspondan con las indicadas en la tarjeta de identificación.

**⚠ ATENCIÓN: La línea eléctrica de alimentación debe estar equipada con toma de tierra e interruptor magneto térmico diferencial.**

Seguidamente se puede conectar el generador a una bombona de por lo menos 25 kg. Procediendo en el siguiente orden:  
Generador - tubo de goma para gas - válvula stop-gas - regulador de presión - bombona de gas.

**⚠ ATENCIÓN: Todas las conexiones poseen rosca con giro a la izquierda.**

El generador puede funcionar de modo automático sólo cuando un dispositivo de control, como por ejemplo un termostato o un reloj, se halle conectado al generador fijando el cable a los bornes 2 y 3 del enchufe suministrado con el aparato (el cable eléctrico que conecta los dos bornes, debe ser extraído y deberá volver a conectarse sólo cuando se desee que el generador funcione sin el dispositivo de control).

Para poner de nuevo en marcha la máquina se debe:

- Colocar el interruptor en la posición "0"/OFF y conectar el cable eléctrico de alimentación a una toma de corriente equipada con toma de tierra;
- Tras haber regulado el regulador de presión a la mínima presión, des en roscando el cuerpo regulador, abrir lentamente la llave de alimentación del gas y accionar el pulsador que se halla situado sobre la válvula stop-gas;
- Para el modelo "E" colocar el interruptor en posición 🔥.  
El ventilador se pone en marcha y después de algunos segundos inicia la combustión;

**⚠ ATENCIÓN: Si la llama se apaga después de algunos segundos, invertir la fase eléctrica y accionar el pulsador de restablecimiento.**

- Para el modelo "M" colocar el interruptor en posición ON, accionar el pulsador de la válvula gas térmica y contemporáneamente accionar una o varias veces el pulsador del encendedor piezoelectrónico hasta lograr el encendido de la llama; el pulsador de la válvula gas térmica debe mantenerse accionado durante 10-15 segundos.

Para regular la potencia térmica se debe intervenir sobre el regulador de presión aumentando lentamente la presión de alimentación. En caso de mal funcionamiento las primeras operaciones que deben efectuarse son las siguientes:

1. Controlar la tensión de alimentación en el tablero de mandos del generador;
2. Controlar que la bombona de gas esté llena y la llave de alimentación abierta;
3. Accionar el pulsador rojo de la válvula stop-gas;
4. Para el modelo "E" accionar el pulsador de restablecimiento no más de dos o tres veces;
5. Si tras dichas operaciones el generador no funciona, deberá consultarse el párrafo "ANOMALÍAS DE FUNCIONAMIENTO Y SOLUCIONES" y hallar la causa del mal funcionamiento.

## PARO

Para detener el funcionamiento del aparato se debe colocar el interruptor en la posición "0"/OFF o intervenir sobre el dispositivo de control, p. ej. regulando el termostato a una temperatura más baja. Para finalizar se debe cerrar la llave de alimentación del gas y extraer el enchufe de la toma eléctrica.

## VENTILACIÓN

Si se desea obtener sólo el efecto de ventilación, no se deberá conectar la bombona de gas al generador de aire caliente y deberá colocarse el interruptor en la posición con el símbolo 🔥 para el modelo "E" o con símbolo ON para el modelo "M" para poner la máquina en marcha; para detenerla, colocar el interruptor en posición "0"/OFF.

## DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

El modelo "E" es equipado con un aparato electrónico para el control de la llama. El modelo "E" es además equipado con un dispositivo para el control del flujo de aire. Este dispositivo de seguridad impide que la llama se encienda en caso de flujo de aire insuficiente o ausente. Si se presenta una anomalía de funcionamiento

dichos aparatos provocan el paro de la máquina y el encendido del testigo del pulsador de restablecimiento. Un sistema de auto diagnóstico siempre comprueba que al momento de la puesta en marcha el flujo de aire sea primer nulo y después sea lo correcto: en caso contrario el generador para y el testigo de bloqueo (1) se enciende. Por lo tanto se debe evitar de poner en marcha el generador antes que el ventilador se haya parado.

**⚠ ATENCIÓN:** Durante el normal funcionamiento del generador, el testigo de seguridad del interruptor de restablecimiento puede vacilar por unos períodos cortos con intervalos regulares: este comportamiento no tiene que ser interpretado como un señal de mal funcionamiento. En caso de "bloqueo" del generador, al contrario, el testigo se queda encendido y periódicamente vacila.

Los modelos "E" están equipados con un termopar de seguridad que provoca la interrupción de la alimentación de gas si la llama es inestable o se apaga.

En ambos modelos, interviene un termostato de sobre temperatura que provoca la interrupción de la alimentación de gas en caso de que el generador se sobre caliente; el termostato se restablece automáticamente cuando la temperatura de la cámara de combustión disminuye hasta alcanzar el valor máximo admitido. Antes de volver a poner en marcha el generador se deberá hallar y eliminar la causa que ha provocado el sobrecalentamiento (p. ej. obstrucción de la boca de aspiración y/o de impulsión del aire, paro del ventilador). Para volver a poner en marcha la máquina se deberá accionar el pulsador de restablecimiento para el modelo "E" o repetir las instrucciones específicas del párrafo "PUESTA EN FUNCIONAMIENTO" para el modelo "M".

La válvula stop-gas montada entre el tubo de goma y el regulador de presión interviene y provoca la interrupción de la alimentación del gas en caso de que se rompa el tubo de goma; tras haber sustituido el tubo dañado, accionar el pulsador rojo para restablecer la válvula.

## TRANSPORTE Y DESPLAZAMIENTO

El generador de aire caliente posee una manija para el transporte e debe ser elevado y desplazado haciéndolo deslizar sobre las ruedas.

**⚠ ATENCIÓN:** Antes de desplazar el aparato se debe:

- Parar la máquina según las indicaciones del párrafo "PARO"
- Desactivar la alimentación eléctrica extrayendo el enchufe de la toma eléctrica
- Desenroscar completamente el empalme que conecta el tubo para gas al generador
- Esperar a que el generador se enfrie

## MANTENIMIENTO

Para el correcto funcionamiento del aparato resulta necesario limpiar periódicamente la cámara de combustión, el quemador y el ventilador.

**⚠ ATENCIÓN:** Antes de iniciar cualquier operación de mantenimiento se debe:

- Parar la máquina según las indicaciones del párrafo "PARO"
- Desactivar la alimentación eléctrica extrayendo el enchufe de la toma eléctrica
- Desenroscar completamente el empalme que conecta el tubo para gas al generador
- Esperar a que el generador se enfrie

Deben extraerse los posibles cuerpos que hayan podido quedar atrapados entre las mallas de la rejilla de aspiración, y si resulta necesario, deberá limpiarse el ventilador con aire comprimido.


**⚠ ATENCIÓN:** Evitar de dirigir el chorro de aire comprimido cerca del microinterruptor: se podría dañar irreparablemente.

Para limpiar el quemador, deberá desmontarse parcialmente la máquina con el fin de que resulte accesible la apertura de aspiración y la de impulsión del quemador. Así pues dirigir el chorro de aire comprimido alternativamente sobre la apertura de aspiración y sobre la de impulsión del quemador.

## PROBLEMAS DE DI FUNCIONAMIENTO, CAUSA, SOLUCIÓN

PROBLEMA DE FUNCIONAMIENTO		CAUSA N°	
		Modelo "E"	Modelo "B"
El motor no arranca		1-2-3-4-5-6	1-2-5
El generador se detiene y el testigo (1) del aparato electrónico se enciende		6-7-8-9-10-11-21-22	
El ventilador gira pero la alimentación del gas está bloqueada o no se enciende			8-11-12-13-14-15
La llama se apaga tras haber soltado el pulsador de la válvula termopar (7)			14-16-17
La alimentación del gas está interrumpida. La llama se apaga		10-11-12-18	
El generador consume demasiado gas		18-19	18-19
El generador no se detiene		5-6-13-20	5-20
Nº	CAUSA	SOLUCIÓN	
1	Conexión errónea de la alimentación eléctrica	Controlar la conexión eléctrica y la tensión de la red	
2	Motor sobrecalefactado (ventilador gira mal o está bloqueado)	Controlar el motor y el ventilador y alinearlos si resulta necesario	
3	Errónea programación termostato ambiente	Realizar la programación deseada	
4	Enchufe del termostato (2) no conectado	Conectarlo	
5	Interruptor defectuoso (4) para modelo "E" y (6) para modelo "M"	Detener la alimentación del gas, desconectar la toma de corriente e instalar un interruptor nuevo	
6	Aparatos control llama defectuosos	Sustituirlo	
7	Enchufe alimentación eléctrica mal conectado	Invertir la fase	
8	No llega gas a las electroválvulas	Controlar que la alimentación del gas esté abierta Controlar que la bombona del gas no esté vacía, accionar el pulsador de restablecimiento	
9	Las electroválvulas no se abren	Controlar las electroválvulas Controlar la conexión eléctrica Controlar la cápsula termoestática	
10	Sonda de ionización defectuosa y/o regulación errónea del electrodo encendido	Realizar la regulación tal y como indica el esquema Sustituir electrodo ionizante	
11	Rejilla detrás del ventilador obstruida por cuerpos externos	Extraer el cuerpo externo y limpiar la rejilla Controlar que las rejillas de aspiración y de impulsión no estén obstruidas	
12	Cápsula termoestática que interviene o no funciona	Controlar que el ambiente esté bien ventilado Controlar que el aire caliente pueda salir libremente	
13	Termostato defectuoso	Controlar el termostato y sustituirlo, si resulta necesario	
14	La válvula gas-térmica no permanece abierta	Accionar el pulsador de la válvula durante unos 10 segundos	
15	El encendido no funciona	Controlar si existe un cortocircuito entre el encendedor piezoelectrónico y el electrodo Controlar la regulación del electrodo (véase esquema)	
16	Termopar no se calienta	Controlar la posición del termopar (véase esquema)	
17	Disyuntor sobre termopar defectuoso	Controlar y sustituir si resulta necesario Limpieza los contactos del disyuntor o sustituirlo	
18	Regulador de presión defectuoso	Cambiarlo	
19	Fugas de gas	Localizar la fuga con agua y jabón y cambiar la pieza defectuosa	
20	Las electroválvulas no se cierran	Bloquear la alimentación del gas, permitir que el generador quemre el gas en el tubo, desconectar la toma, desmontar las electroválvulas, limpiarlas y volver a montarlas o bien sustituirlas	
21	Escaso flujo de aire	Controlar que las rejillas de aspiración y de impulsión no estén obstruidas	
22	Micro interruptor de aire defectuosos	Comprobar el micro interruptor del aire	

## WIRING DIAGRAM - SCHEMA ELECTRIQUE - ELEKTRISCHES SCHEMA SCHEMA ELETTRICO - ESQUEMA ELÉCTRICO

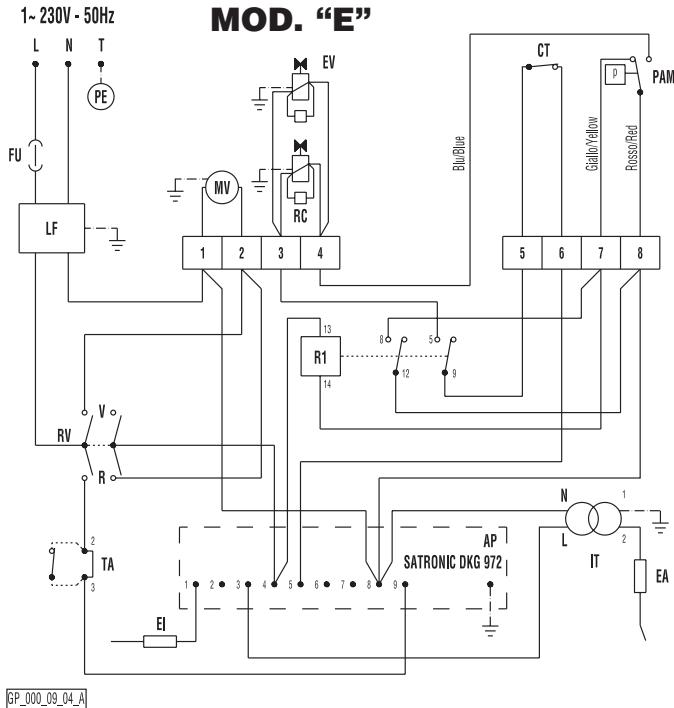

EI IONISATION ELECTRODE  
ELECTRODE D'IONISATION  
IONISATION ELEKTRODE  
ELETTRODO DI IONIZZAZIONE  
ELCTRODO DE IONIZACIÓN

IT TRANSFORMER H.T.  
TRANSFORMATEUR H.T.  
ZÜNDTRANFO  
TRASFORMATORE A.T.  
TRANSFORMADOR A.T.

AP CONTROL BOX  
COFFRET DE SECURITE  
STEÜRGERÄT  
APPARECCHIATURA CONTROLLO  
APARATO DE CONTROL

RC GROUP  
GROUPE RC  
RC GROUPE  
GRUPPO RC  
GRUPO RC

TA ROOM THERMOSTAT PLUG  
PRISE THERMOSTAT D'AMBANCE  
RAUMTHERMOSTAT STECKDOSE  
PRESA TERMOSTATO AMBIENTE  
ENCHUFE TERMOSTATO AMBIENTE


RV CONTROL KNOB - 0 - VENTILATION ONLY  
COMMUTATEUR CHAUFFAGE - 0 - VENTILATION  
SCHALTER HEIZUNG - 0 - LÜFTUNG  
COMMUTATORE RISCALDAMENTO - 0 - VENTILAZIONE  
CONMUTADOR CALEFACCIÓN - 0 - VENTILACION

LF ANTI-JAMMING FILTER  
FILTRE ANTIPARASITES  
FUNKENTSTÖRFILTER  
FILTRO ANTIDISTURBO  
FILTRO ANTI MOLESTIA

PAM AIR MICROSWITCH  
MICROINTERRUPTEUR AIR  
LUFT MICRO SCHALTER  
MICROINTERRUTTORE ARIA  
MICROCONTACTO AIRE

R1 MICROSCHWITZ RELAY  
RELAYS MICROINTERRUPTEUR  
RELAIS MICRO SCHALTER  
RELÈ MICROINTERRUTTORE  
RELÈ MICROCONTACTO

## WIRING DIAGRAM - SCHEMA ELECTRIQUE - ELEKTRISCHES SCHEMA SCHEMA ELETTRICO - ESQUEMA ELÉCTRICO

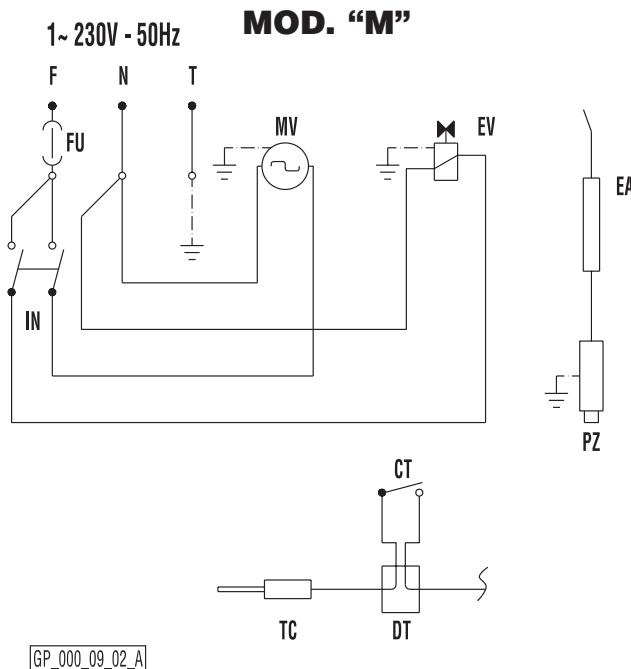

**MV** FAN MOTOR  
MOTEUR DU VENTILATEUR  
VENTILATOR MOTOR  
MOTORE VENTILATORE  
MOTOR VENTILADOR

**EV** SOLENOID VALVE  
ELECTROVANNE  
MAGNEVENTIL  
ELETTOVALVOLA GAS  
ELCTROVÁLVULA GAS

**CT** OVERHEAT THERMOSTAT  
THERMOSTAT DE SURCHAUFFE  
SICHEREITSTHERMOSTAT  
CAPSULA TERmostática  
CÁPSULA TERmostática

**FU** FUSE 4A  
FUSIBLE 4A  
SICHERUNG 4A  
FUSIBILE 4A  
FUSIBLE 4A

**EA** IGNITION ELECTRODE  
ELECTRODE D'ALLUMAGE  
ZÜNDLEKTRODE  
ELETTRODO D'ACCENSIONE  
ELECTRODO DE ENCENDIDO

**TC** THERMOCOUPLE  
THERMOCOUPLE  
THERMOELEMENT  
TERMOCOPPIA  
TERMOPAR

**PZ** PIEZIGNITER  
PIEZOELECTRIQUE  
PIEZOGÜNDER  
PIEZOELÉCTRICO  
PIEZOELÉCTRICO

**IN** SWITCH 0 - 1  
INTERRUPTEUR 0 - 1  
SCHALTER 0 - 1  
INTERRUTTORE 0 - 1  
INTERRUPTOR 0 - 1

**DT** BREAKER CIRCUIT THERMOELEMENT  
DISJOINTER DE THERMOELEMENT  
ABSCHALTEN FÜR THERMOELEMENT  
DISGIUNTORE DI TERMOCOPIA  
DISYUNTOR SOBRE TERMOPAR

ELECTRODES ADJUSTMENT AND THERMOCOUPLE  
REGLAGE DES ELECTRODES ET THERMOCOUPLE  
EINSTELLUNG DER ELEKTRODEN UND THERMOELEMENT  
REGOLAZIONE ELETTRODO E TERMOCOPPIA  
REGULACIÓN ELECTRODO Y TERMOPAR

**ELECTRODES ADJUSTMENT AND THERMOCOUPE  
REGLAGE DES ELECTRODES ET THERMOCOUPE  
EINSTELLUNG DER ELEKTRODEN UND THERMOELEMENT  
REGOLAZIONE ELETTRODO E TERMOCOPPIA  
REGULACIÓN ELECTRODO Y TERMOPAR**



## TECHNICAL SPECIFICATIONS - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN CARATTERISTICHE TECNICHE - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE DATEN - CARATTERISTICHE TECNICHE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		<b>BLP 100E</b>	<b>BLP 100M</b>
Max heating output - Puissance thermique max Wärmeleistung max - Portata termica max Potencia térmica máx	[kW (H)] [kcal/h]	32,2 ÷ 96,6 28.000 ÷ 83.000	32,2 ÷ 96,6 28.000 ÷ 83.000
Air output - Débit d'air Luftdurchsatz - Portata d'aria Capacidad aire	[m³/h]	3.260	3.260
Gas consumption - Consommation gaz Gas Verbrauch - Consumo gas Consumo gas	[kg/h]	2,5 ÷ 7,5	2,5 ÷ 7,5
Power supply - Alimentatione électrique Netzanschluss - Alimentazione elettrica Alimentación eléctrica	Phase - Phase Phase - Fase Fase	1	1
	Voltage - Tension Spannung - Tensione Tensión	230	230
	Frequency - Fréquence Frequenz - Frequenza Frecuencia	50	50
Total power consumption - Puissance électrique Leistungsaufnahme - Potenza elettrica totale Potencia eléctrica	[W]	345	325
Gas pressure - Pression gaz Betriebsdruck - Pressione gas Presión gas	[bar]	0,5 ÷ 2,0	0,5 ÷ 2,0
Noise level at 1 m - Niveau sonore à 1 m Geräuschpegel a 1 m - Livello sonoro a 1 m Nivel sonoro a 1 m	[dBA]	77	77
Dimensions, L x W x H - Dimensions, L x P x H Masse, H x B x T - Dimensioni, L x P x A Dimensiones, L x W x H	[mm]	990 x 436 x 610	990 x 436 x 610
Weight - Poids Gewicht - Peso Peso	[kg]	35	35

**DESA ITALIA s.r.l.**  
Via Tione, 12  
37010 Pastrengo (VERONA)  
[www.desaitalia.com](http://www.desaitalia.com)  
[info@desaitalia.com](mailto:info@desaitalia.com)

**DESA POLAND Sp. Z.o.o.**  
Ul Rolna 8, Sady  
62-080 Tarnowo Podgórne, Poland  
[www.desapoland.pl](http://www.desapoland.pl)  
[office@desapoland.pl](mailto:office@desapoland.pl)

**DESA UK Ltd.**  
United 3 Easter Court Gemini  
Business Park Warrington, Cheshire  
WA5 7ZB United Kingdom



