



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**Нагреватели масляные
Серия «DESIGN»**

**ECO FHD15-7, ECO FHD20-9,
ECO FHD20-11**





УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Спасибо за приобретение нашего масляного нагревателя!

Внимание! Проверьте наличие в руководстве по эксплуатации гарантийного талона, отсутствие механических повреждений.

Убедитесь, что в гарантийной карте поставлены: штамп магазина, дата продажи и подпись продавца.

Данный товар произведен на заводе в Китайской Народной Республике.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения по усовершенствованию конструкции без отражения их в "Руководстве по эксплуатации".

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией прибора во избежание поломок при использовании. Неправильное обращение может привести к поломке изделия, нанести материальный ущерб или причинить вред здоровью пользователя.
- Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия параметрам электросети.
- Использовать только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Не использовать вне помещений или в условиях повышенной влажности.
- Не погружайте прибор или шнур питания в воду или другие жидкости.
- Не использовать устройство в непосредственной близости от ванны, душа или плавательного бассейна.
- При отключении прибора от сети питания держите рукой за вилку, не тяните за шнур питания.
- Следите за тем, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Всегда отключайте прибор от электросети, если он не используется.
- Нельзя использовать устройство с поврежденным шнуром питания и/или вилкой. Во избежание опасности поврежденный шнур питания должен быть заменен в авторизованном сервисном центре.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Масляный обогреватель предназначен для работы только в вертикальном положении.
- Во избежание ожогов не прикасайтесь во время работы к нагретой поверхности прибора, используйте ручку.
- Не ставьте масляный обогреватель в непосредственной близости от электрических розеток, рядом с легковоспламеняющимися или деформирующимися под воздействием температуры предметами и веществами.

ВНИМАНИЕ:

Во избежание перегрузки сети питания, не подключайте масляный обогреватель одновременно с другими мощными электроприборами к одной и той же линии электросети.

ВНИМАНИЕ!


- Во избежание перегрева обогреватель не накрывать.

Данный обогреватель заполнен определенным количеством специального масла. Ремонт, требующий вскрытия контейнера с маслом, может проводиться только изготовителем или его уполномоченным по сервисному обслуживанию, который должен отремонтировать прибор в случае утечки масла.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	ECO FHD15-7	ECO FHD20-9	ECO FHD20-11
Серия	DESIGN		
Напряжение	220В, 50 Гц		
Мощность	1500 Вт	2000 Вт	2000 Вт
Уровни нагрева	600 Вт, 1500 Вт	800 Вт, 2000 Вт	800 Вт, 2000 Вт
Количество секций	7	9	11

3. УСТАНОВКА НОЖЕК

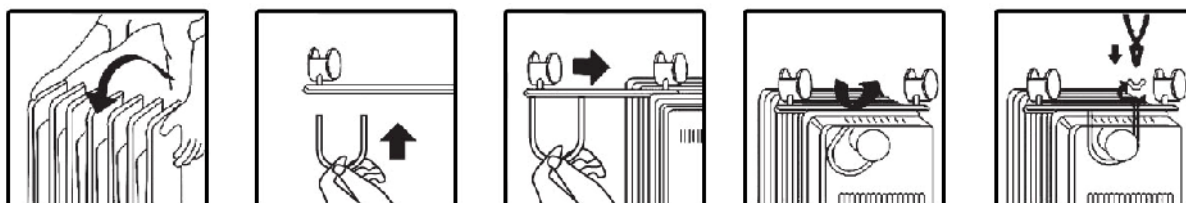

- Переверните масляный обогреватель панелью управления вниз.
- Установите ножки с колесиками между двумя крайними секциями обогревателя с обоих его концов.
- Вставьте “U”-образные скобы (каждую в два отверстия) так, чтобы они охватывали корпус обогревателя.
- Зафиксируйте ножки гайками-барашками.
- Поставьте обогреватель в нормальное положение и убедитесь, что он устойчив!

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

Перед тем, как вставить вилку в розетку, необходимо убедиться, что напряжение Вашей сети соответствует значению 220 В и что розетка и линия питания электроэнергией способны выдержать эту нагрузку.

Подключайте радиатор только к розеткам с надежной системой заземления.

5. ВКЛЮЧЕНИЕ И РЕГУЛИРОВКА ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА

Вставьте вилку в розетку. Поверните ручку терморегулятора по часовой стрелке, в максимальное положение до упора. Выставьте в нагревателе один из следующих уровней нагрева:

При включении позиции I – нагреватель будет работать на низком уровне нагрева

При включении позиции II - нагреватель будет работать на повышенном уровне нагрева



Когда температура в помещении достигнет необходимого значения, необходимо будет медленно повернуть ручку терморегулятора против часовой стрелки. Установленная таким образом температура будет автоматически поддерживаться терморегулятором.

6. УХОД

- Электрический масляный радиатор не нуждается в специальном уходе. Достаточно стирать с него пыль сухой и мягкой тканью.
- Очищайте радиатор только после его остывания.
- Ни в коем случае не пользуйтесь абразивными порошками или растворителями.
- В случае необходимости удалите скопления пыли при помощи пылесоса.

Производитель: ООО «Хомстар Электрик Эпаянсис», 198 Норс Даншан Роад, Сикси, Нингбо, Китай

Импортер: ООО «ТД Инструменткомплект», ул. Кнорина 50-302А, Минск, Беларусь