



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**Нагреватели масляные
с таймером и вентилятором**

Серия «LUX»

ЕСО FHA20-9, ЕСО FHA25-11



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Спасибо за приобретение нашего масляного нагревателя!

Внимание! Проверьте наличие в руководстве по эксплуатации гарантийного талона, отсутствие механических повреждений.

Убедитесь, что в гарантийной карте поставлены: штамп магазина, дата продажи и подпись продавца.

Данный товар произведен на заводе в Китайской Народной Республике.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения по усовершенствованию конструкции без отражения их в "Руководстве по эксплуатации".

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией прибора во избежание поломок при использовании. Неправильное обращение может привести к поломке изделия, нанести материальный ущерб или причинить вред здоровью пользователя.
- Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия параметрам электросети.
- Использовать только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Не использовать вне помещений или в условиях повышенной влажности.
- Не погружайте прибор или шнур питания в воду или другие жидкости.
- Не использовать устройство в непосредственной близости от ванны, душа или плавательного бассейна.
- При отключении прибора от сети питания держите рукой за вилку, не тяните за шнур питания.
- Следите за тем, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Всегда отключайте прибор от электросети, если он не используется.
- Нельзя использовать устройство с поврежденным шнуром питания и/или вилкой. Во избежание опасности поврежденный шнур питания должен быть заменен в авторизованном сервисном центре.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Масляный обогреватель предназначен для работы только в вертикальном положении.
- Во избежание ожогов не прикасайтесь во время работы к нагретой поверхности прибора, используйте ручку.
- Не ставьте масляный обогреватель в непосредственной близости от электрических розеток, рядом с легковоспламеняющимися или деформирующимися под воздействием температуры предметами и веществами.

ВНИМАНИЕ:

Во избежание перегрузки сети питания, не подключайте масляный обогреватель одновременно с другими мощными электроприборами к одной и той же линии электросети.


ВНИМАНИЕ!

- Во избежание перегрева обогреватель не накрывать.
- Данный обогреватель заполнен определенным количеством специального масла. Ремонт, требующий вскрытия контейнера с маслом, может проводиться только изготовителем или его уполномоченным по сервисному обслуживанию, который должен отремонтировать прибор в случае утечки масла.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	ECO FHA20-9	ECO FHA25-11
Серия	LUX	
Напряжение	220В, 50 Гц	
Мощность	2300 Вт	2500 Вт
Уровни нагрева	800 Вт, 1200 Вт, 2000 Вт	1000 Вт, 1200 Вт, 2200 Вт
Мощность терморегулятора	300 Вт	300 Вт
Количество секций	9	11

3. УСТАНОВКА НОЖЕК

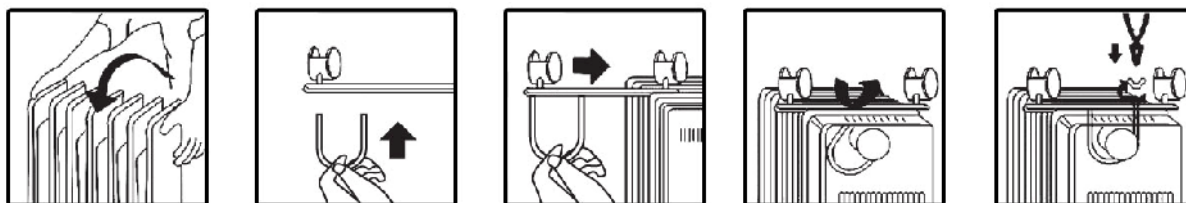

- Переверните масляный обогреватель панелью управления вниз.
- Установите ножки с колесиками между двумя крайними секциями обогревателя с обоих его концов.
- Вставьте «U»-образные скобы (каждую в два отверстия) так, чтобы они охватывали корпус обогревателя.
- Зафиксируйте ножки гайками-барашками.
- Поставьте обогреватель в нормальное положение и убедитесь, что он устойчив!

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

Перед тем, как вставить вилку в розетку, необходимо убедиться, что напряжение Вашей сети соответствует значению 220 В и что розетка и линия питания электроэнергией способны выдержать эту нагрузку.

Подключайте радиатор только к розеткам с надежной системой заземления.

5. ВКЛЮЧЕНИЕ И РЕГУЛИРОВКА ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА

Вставьте вилку в розетку. Поверните ручку терморегулятора по часовой стрелке, в максимальное положение до упора. Включите радиатор при помощи одного или двух выключателей:


При включении кнопки I – нагреватель будет работать на 1 уровне нагрева

При включении кнопки II - нагреватель будет работать на 2 уровне нагрева

При включении кнопки I и II - нагреватель будет работать на 3 уровне нагрева

Когда температура в помещении достигнет необходимого значения, необходимо будет медленно повернуть ручку терморегулятора против часовой стрелки. Установленная таким образом температура будет автоматически поддерживаться терморегулятором.

6. ТАЙМЕР

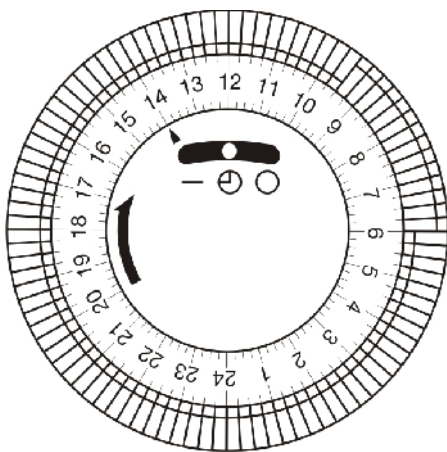

Для установки текущего времени поставьте рычажок на таймере в среднее положение  (см. рисунок слева). Затем поверните диск по часовой стрелке до совпадения метки текущего времени с черной стрелкой. Цена деления на шкале диска – 15 минут. Для примера, на рисунке выставлено время 14:00.

Для программирования работы таймера предназначены ползунки, находящиеся вокруг временной шкалы. Всего есть 96 ползунков, по 15 минут на каждый. Когда ползунок на внешней стороне кольца – нагреватель в это время работает; когда ползунок на внутренней – нагреватель выключен. Передвигая соответствующие ползунки, выставьте время работы нагревателя в зависимости от ваших нужд, затем включите нагреватель. Нагреватель будет автоматически включаться или выключаться в зависимости от

запрограммированного времени. Можно выставлять несколько периодов работы нагревателя в сутки. Для примера на рисунке слева выставлено время работы нагревателя с 6:00 до 9:30.

Для постоянной работы нагревателя поставьте рычажок на таймере в крайнее левое положение - «—». В этом положении ползунки становятся неактивными.

«» - данный индикатор позволяет установить период времени, когда нагреватель включится и выключится.

Если Вам не нужен будет нагреватель длительное время, поставьте обе кнопки уровня нагрева в позицию , поверните ручку терморегулятора против часовой стрелки в минимальное положение и вытащите вилку из розетки.

7. УХОД

- Электрический масляный радиатор не нуждается в специальном уходе. Достаточно стирать с него пыль сухой и мягкой тканью.
- Очищайте радиатор только после его остывания.
- Ни в коем случае не пользуйтесь абразивными порошками или растворителями.
- В случае необходимости удалите скопления пыли при помощи пылесоса.

Производитель: ООО «Хомстар Электрик Эплаянсис», 198 Норс Даншан Роад, Сикси, Нингбо, Китай

Импортер: СООО «ТД Инструменткомплект», ул. Кнорина 50-302А, Минск, Беларусь