


# Кронштейн напольный регулируемый внутр. для стальных радиаторов

## Монтаж

1. Разрезать упаковку радиатора в местах монтажа креплений.
2. Установить крепление внутри радиатора между ламелей таким образом, чтобы стойка плотно прижималась к греющей панели, а острые углы распорной вилки были направлены от панели и упирались в изгибы конвективного элемента радиатора.

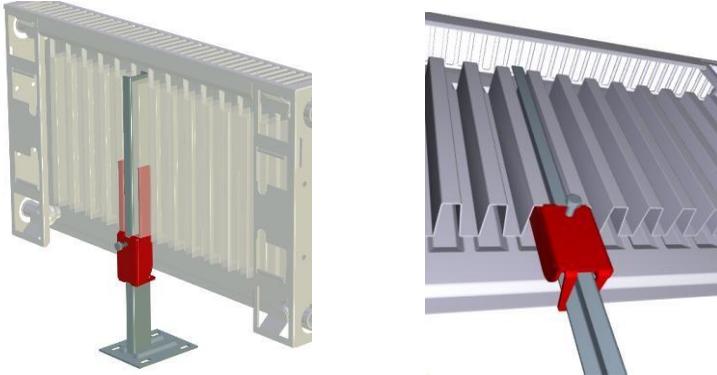

3. Отрегулируйте высоту креплений.
4. Затяните распорный болт, тем самым зафиксировав крепление в радиаторе.
5. Установите радиатор с креплениями на место предполагаемого монтажа.
6. Разметьте отверстия для анкеров.
7. Отодвиньте радиатор.
8. Просверлите отверстия и установите анкера.
9. Смонтируйте радиатор притянув стойки к анкерам шурупами.

## Количество креплений

При длине радиатора от 400 мм до 1600 мм необходимо две стойки.

При длине радиатора свыше 1800 мм необходимо три стойки.

## Высота отопительного прибора

Минимально возможная высота от пола до нижней кромки радиатора – 25мм

Максимально возможная высота от пола до нижней кромки радиатора – 250мм